ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ



WASSERBURG

PREMIUM BATH


AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK




CERUZA




(∅6 ∅3.2) FÚRÓSZÁR



SZILIKON KINYOMÓ




LAPOS ÉS
CSILLAGCSAVARHÚZÓ




MÉRŐSZALAG



VÍZMÉRTÉK

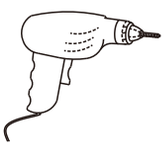


FÚRÓGÉP




GUMIKALAPÁCS


ALKATRÉSZJEGYZÉK

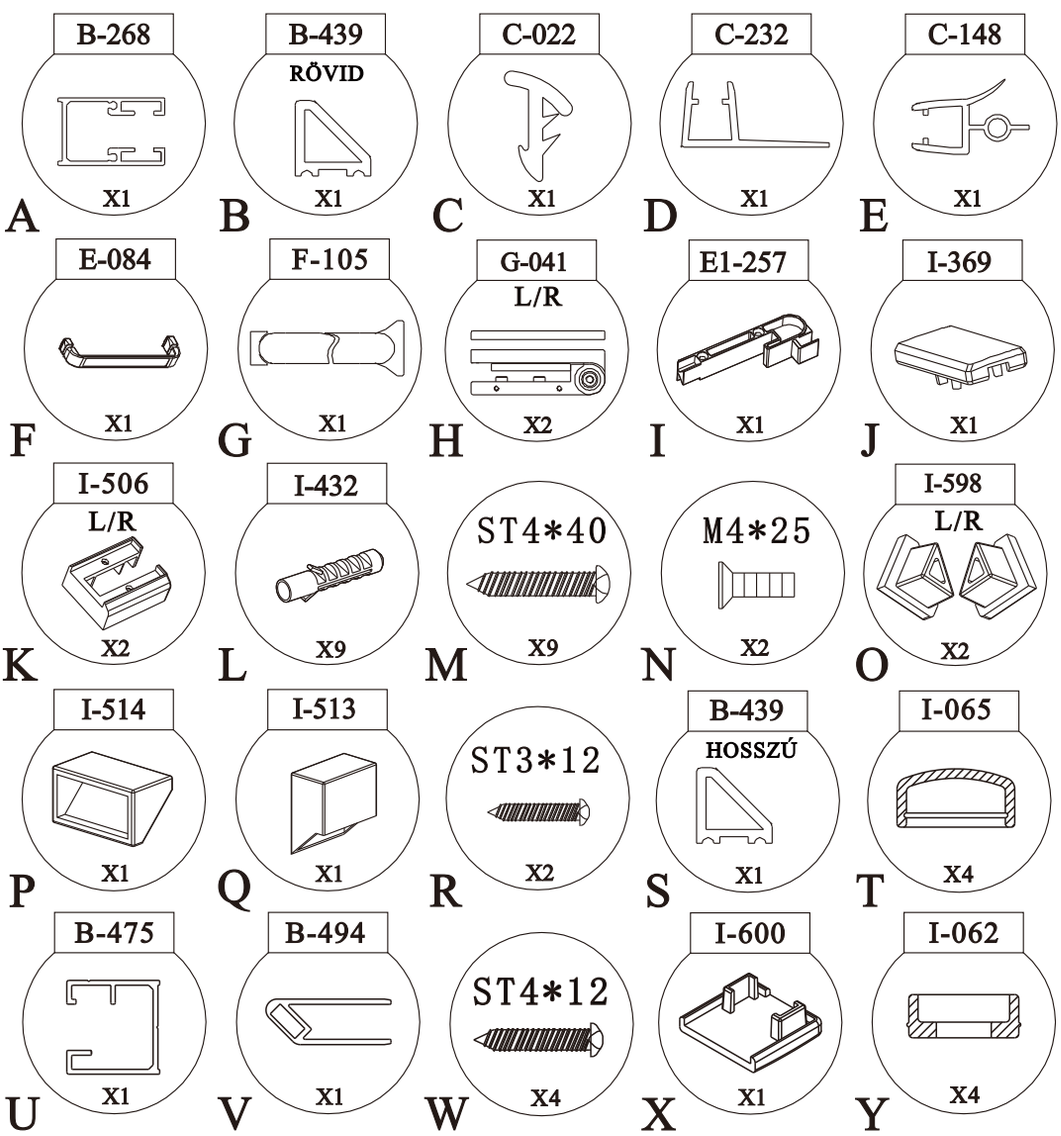


ÖSSZEÁLLÍTÁSI RAJZ

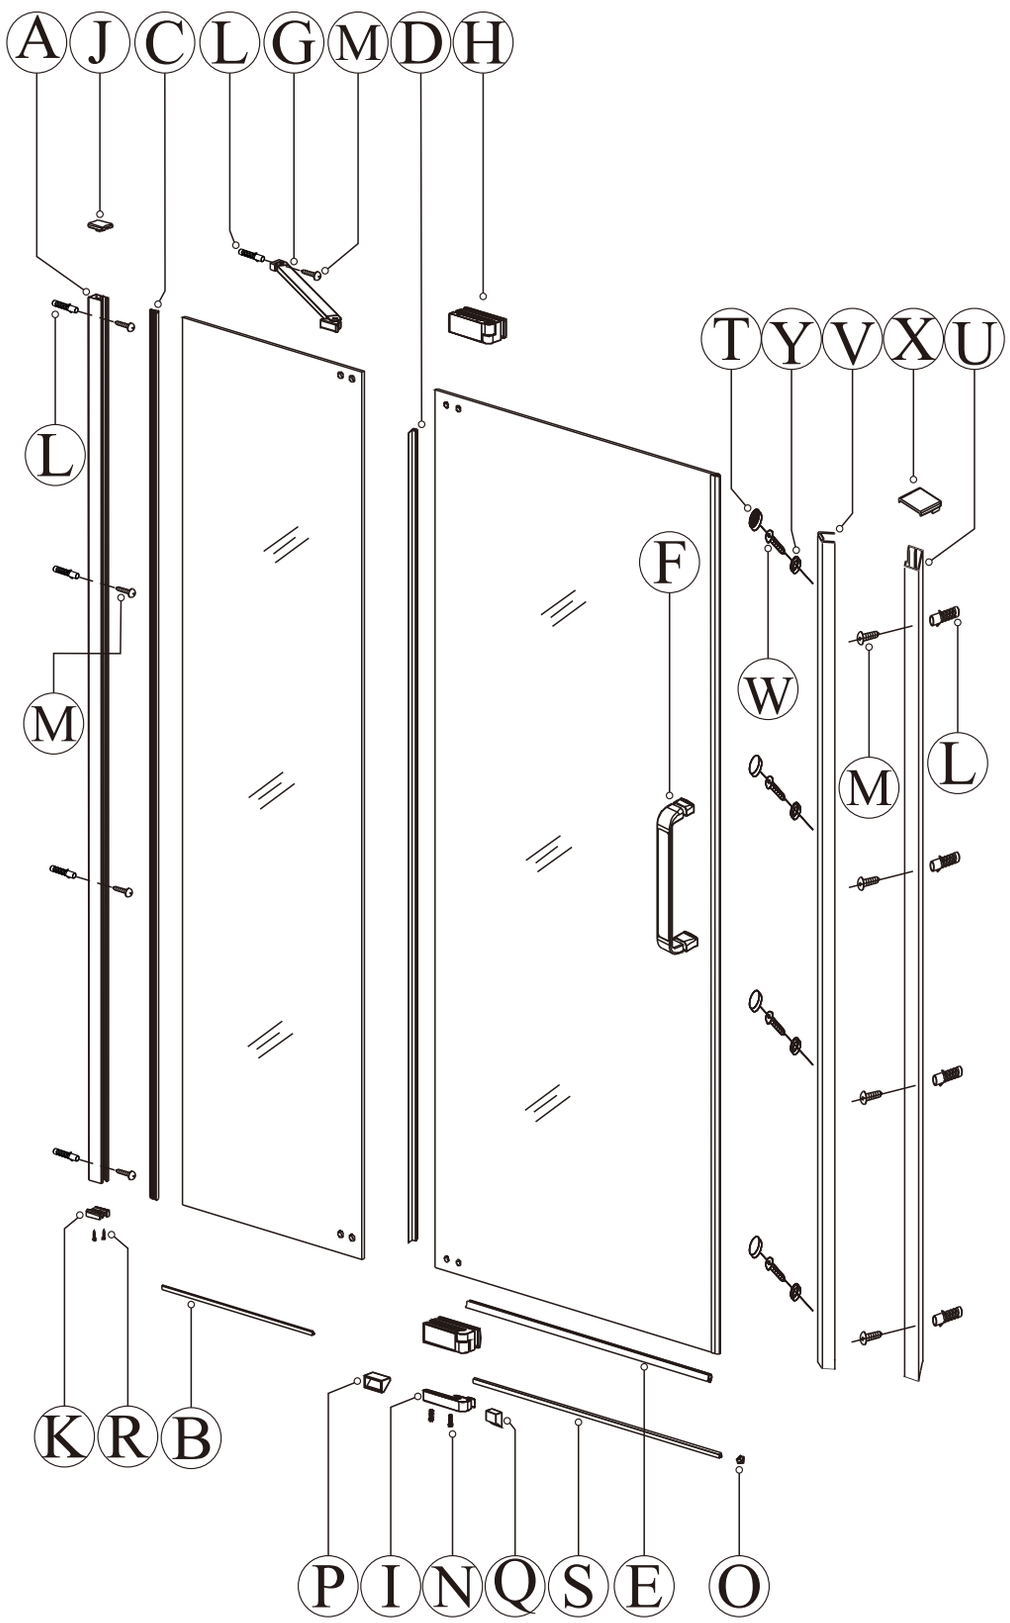


1

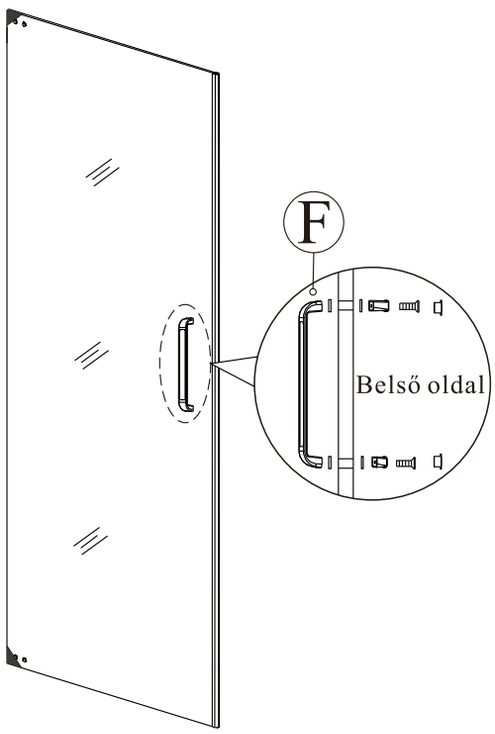


2

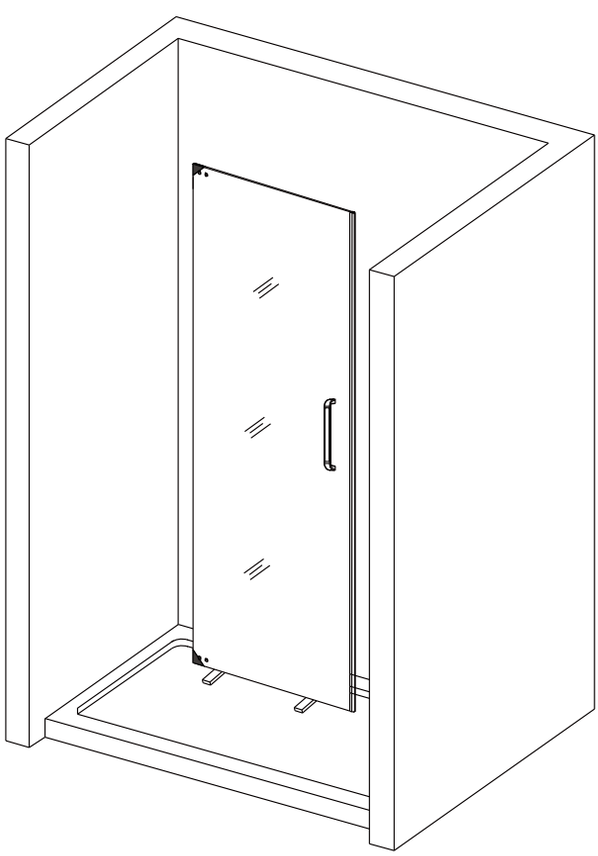


3

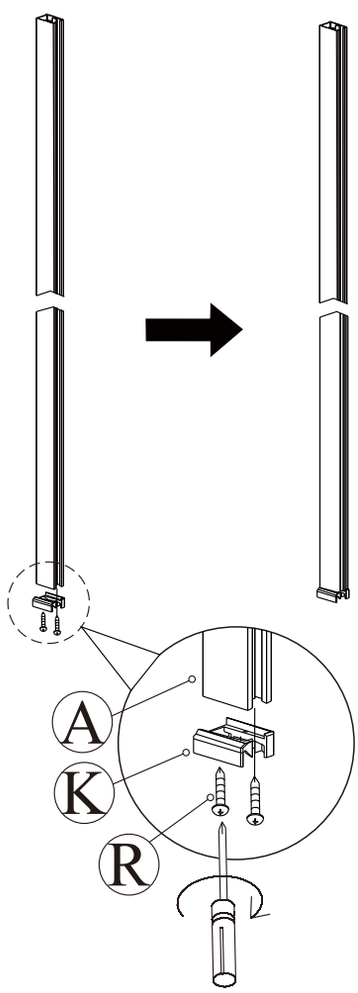


4

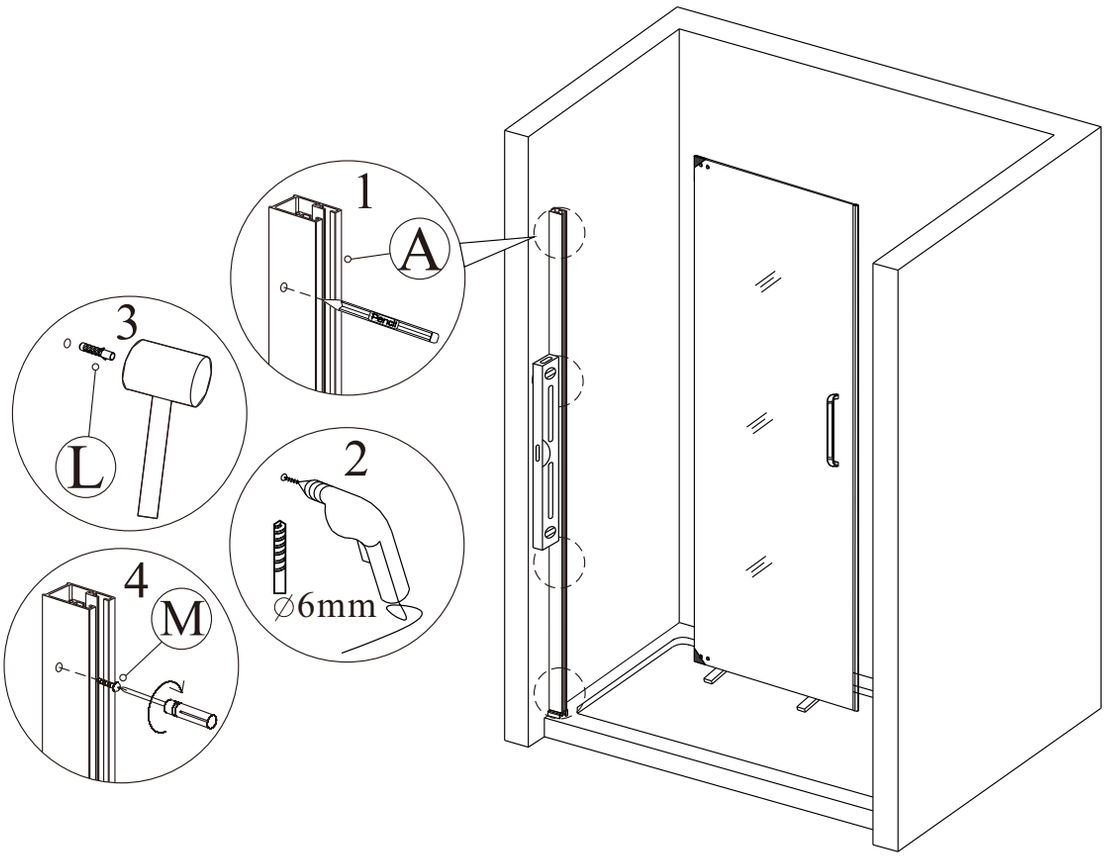


5

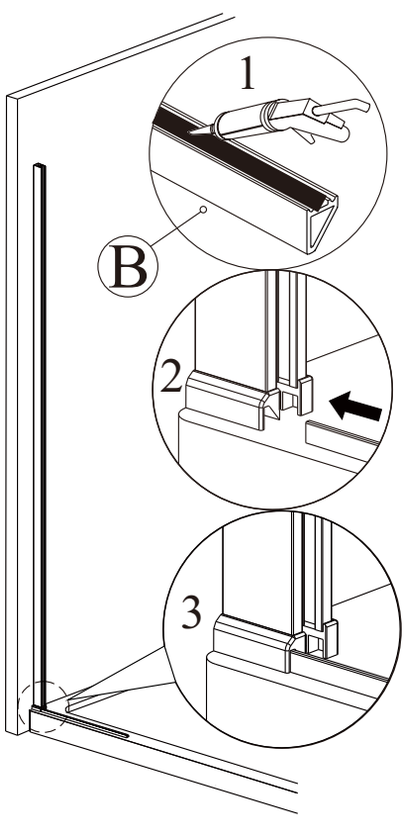


6

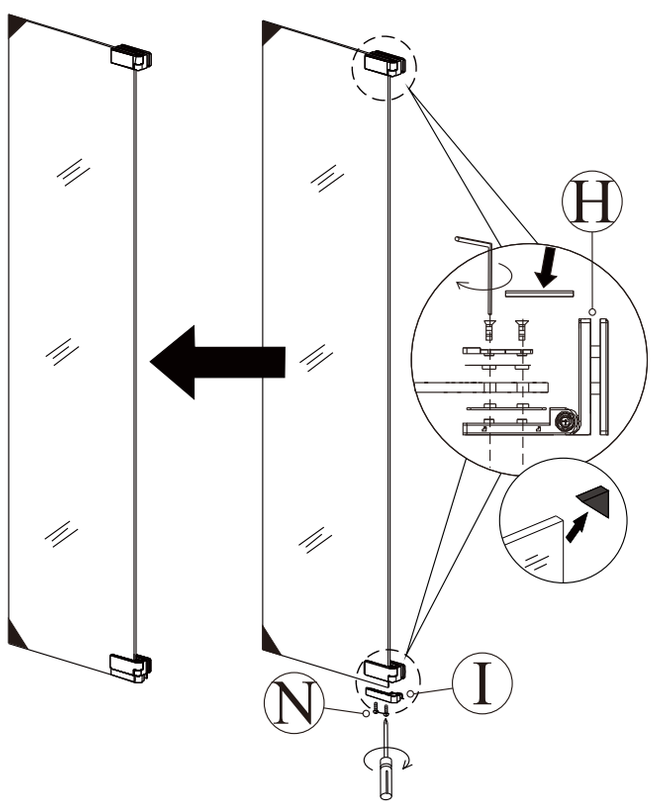


7

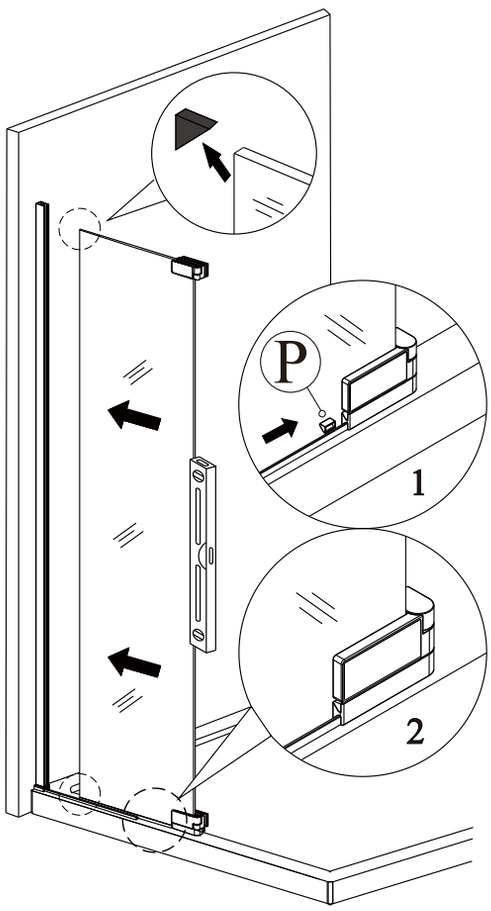

8

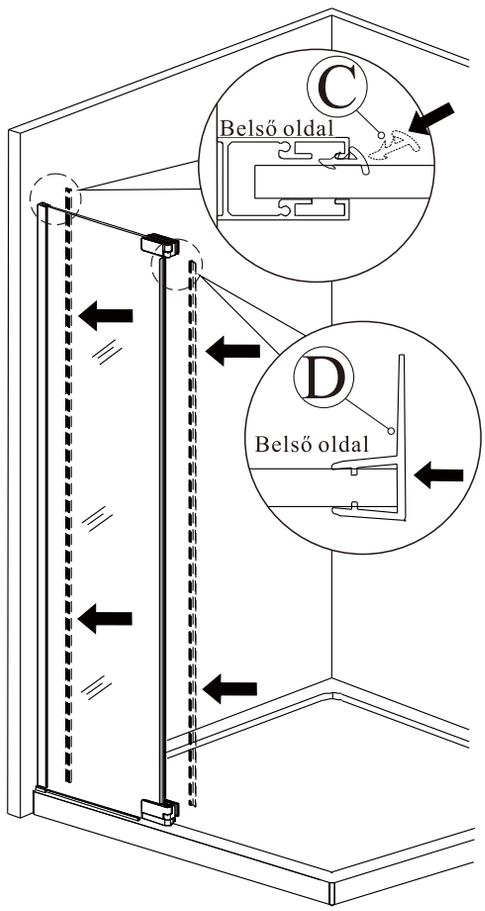


9

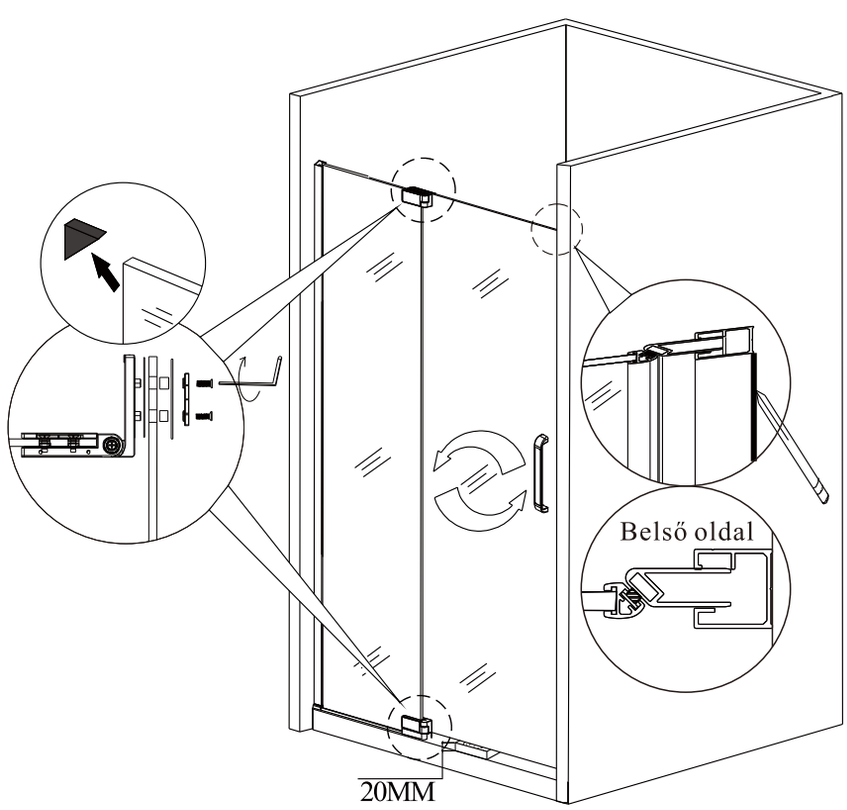


10


a

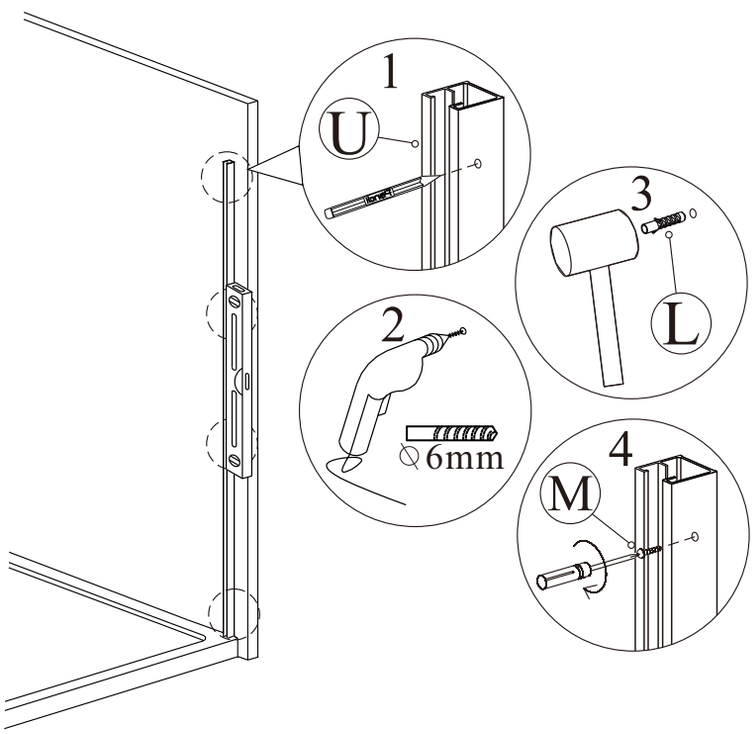


b

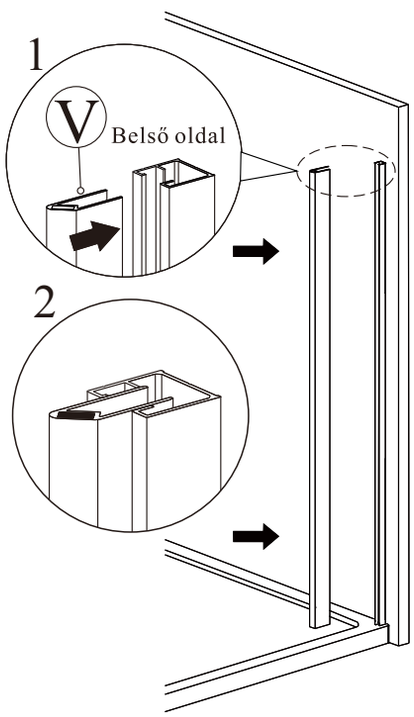


c

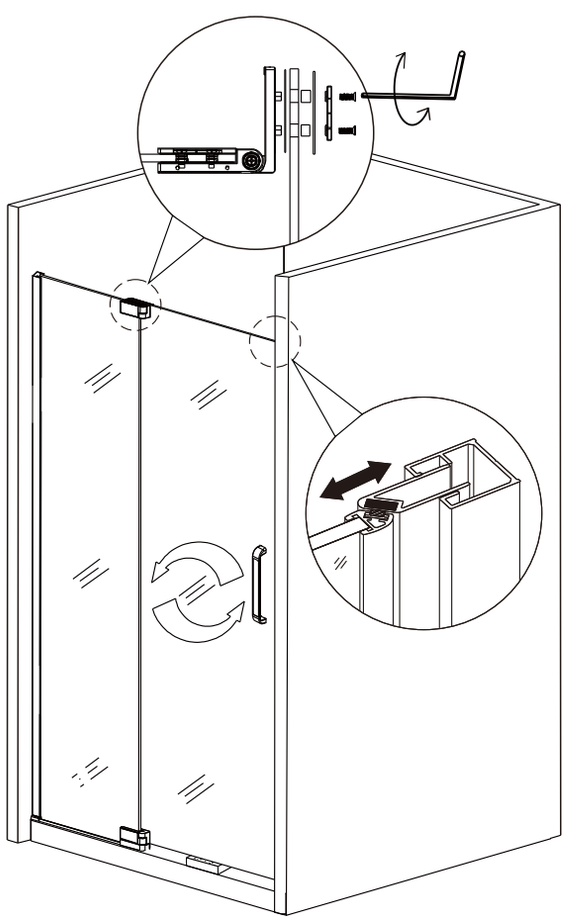


d

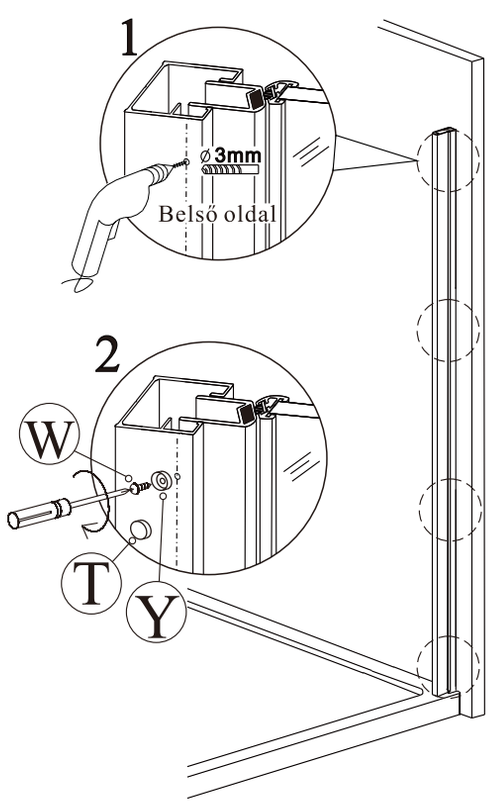


11

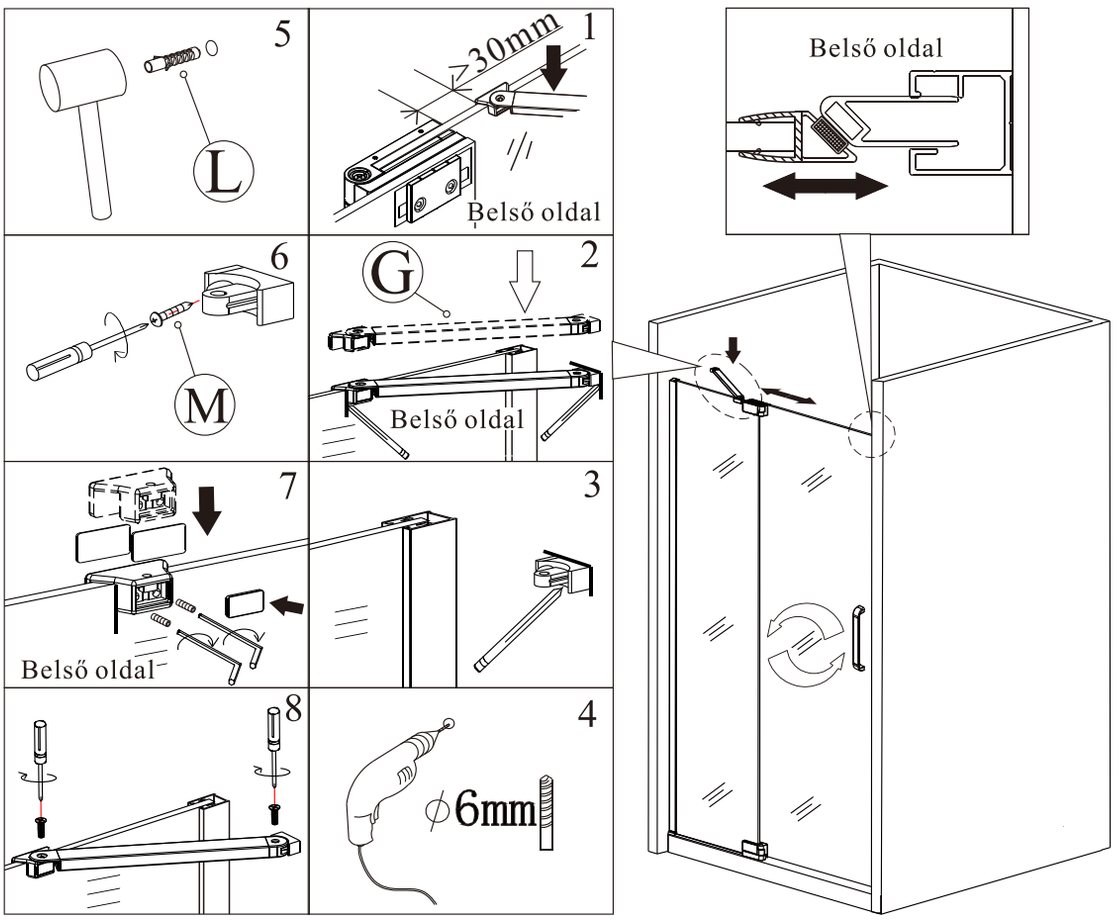
5
L
30mm
1
Belső oldal
Belső oldal
6
M
G
2
Belső oldal
7
Belső oldal
3
8
4
ϕ6mm


12

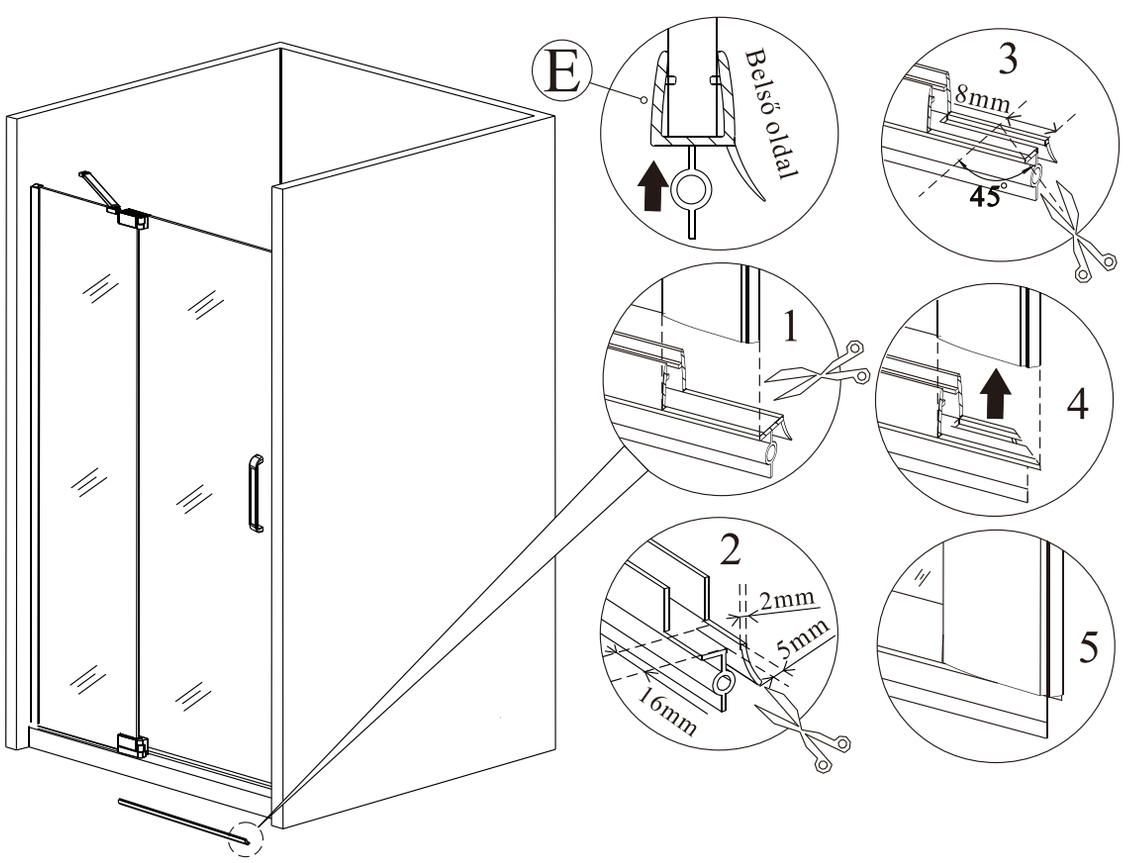
E
Belső oldal
3
8mm
45°
1
4
2
2mm
5mm
16mm
5

13

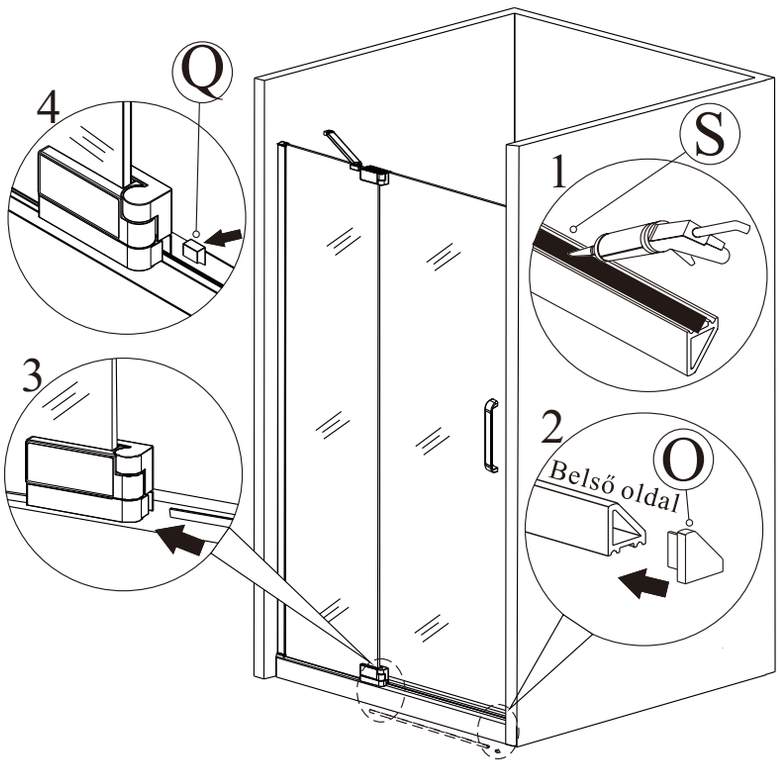

14

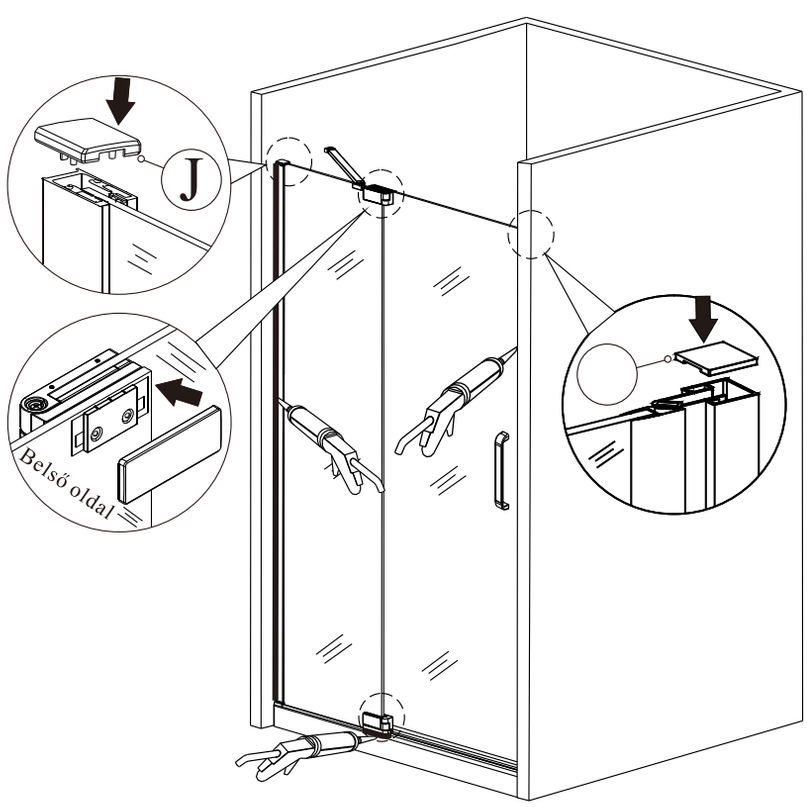

A tökéletes vízzárás érdekében kérjük, hogy az összes csatlakozásnál (a fali profil és a fal között, valamint a sín és a zuhanytálca között) használjon penészedés gátló szilikon tömítőanyagot, majd használat előtt 24 órát hagyja száradni.


AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK




CERUZA




(∅6 ∅3.2) FÚRÓSZÁR



SZILIKON KINYOMÓ




LAPOS ÉS
CSILLAGCSAVARHÚZÓ




MÉRŐSZALAG



VÍZMÉRTÉK

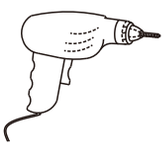


FÚRÓGÉP



GUMIKALAPÁCS


ALKATRÉSZJEGYZÉK

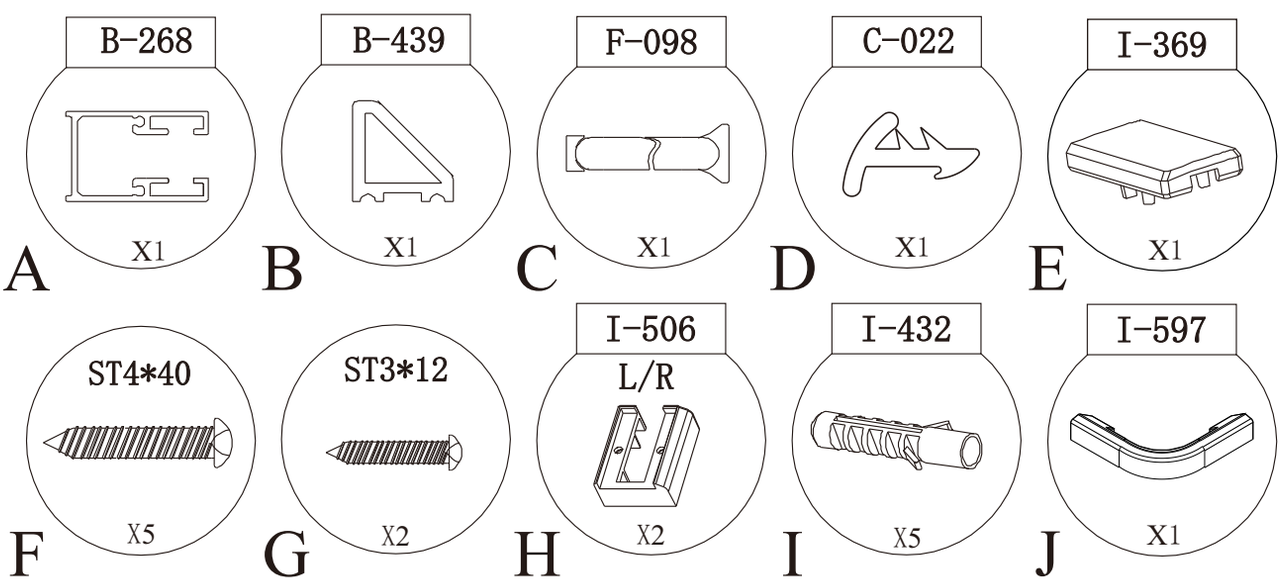


ÖSSZEÁLLÍTÁSI RAJZ




1

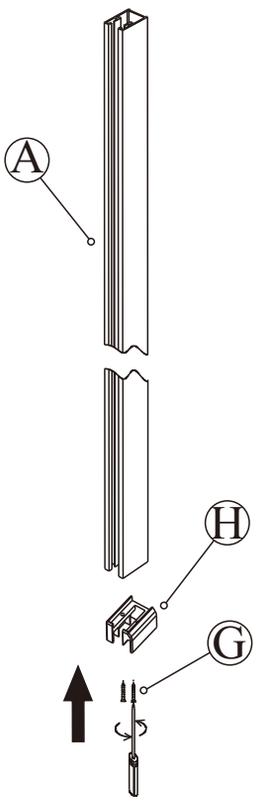


2

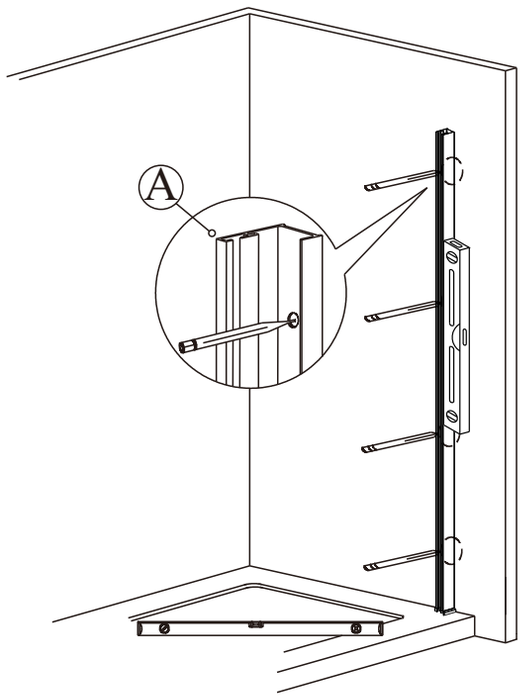


3

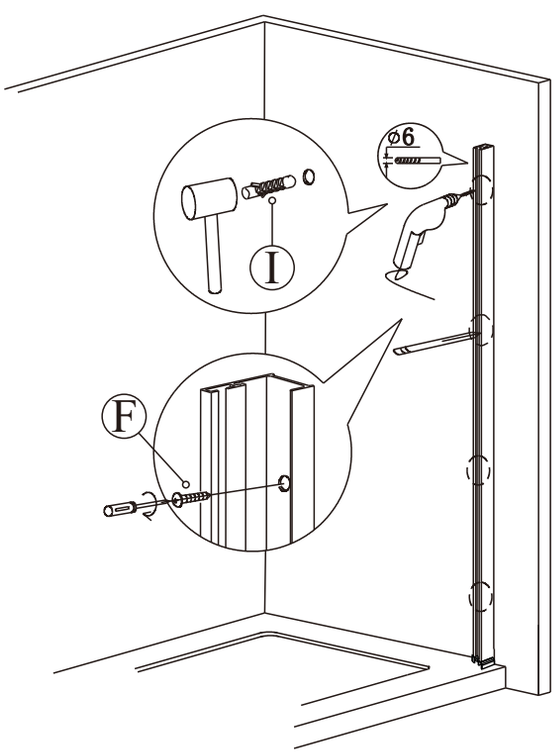


4

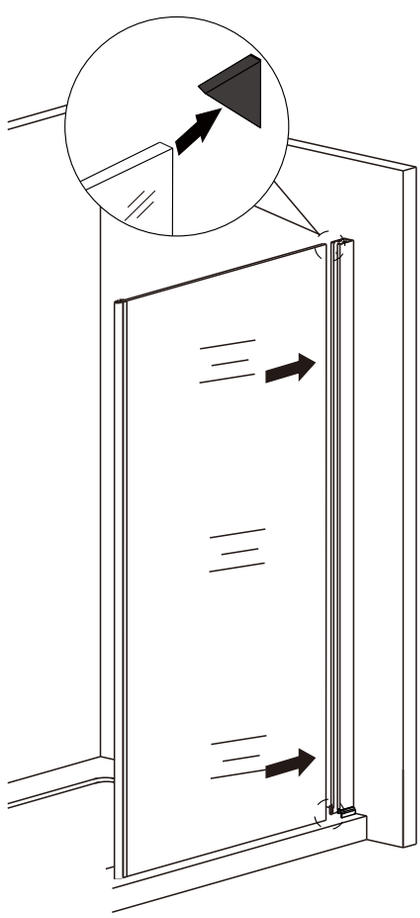


5

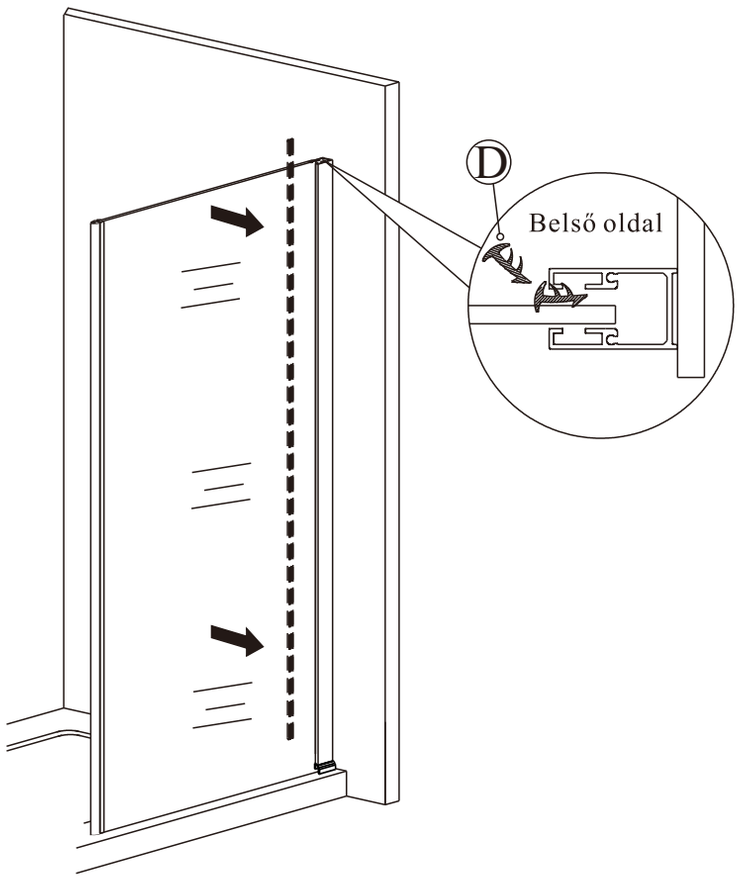


6

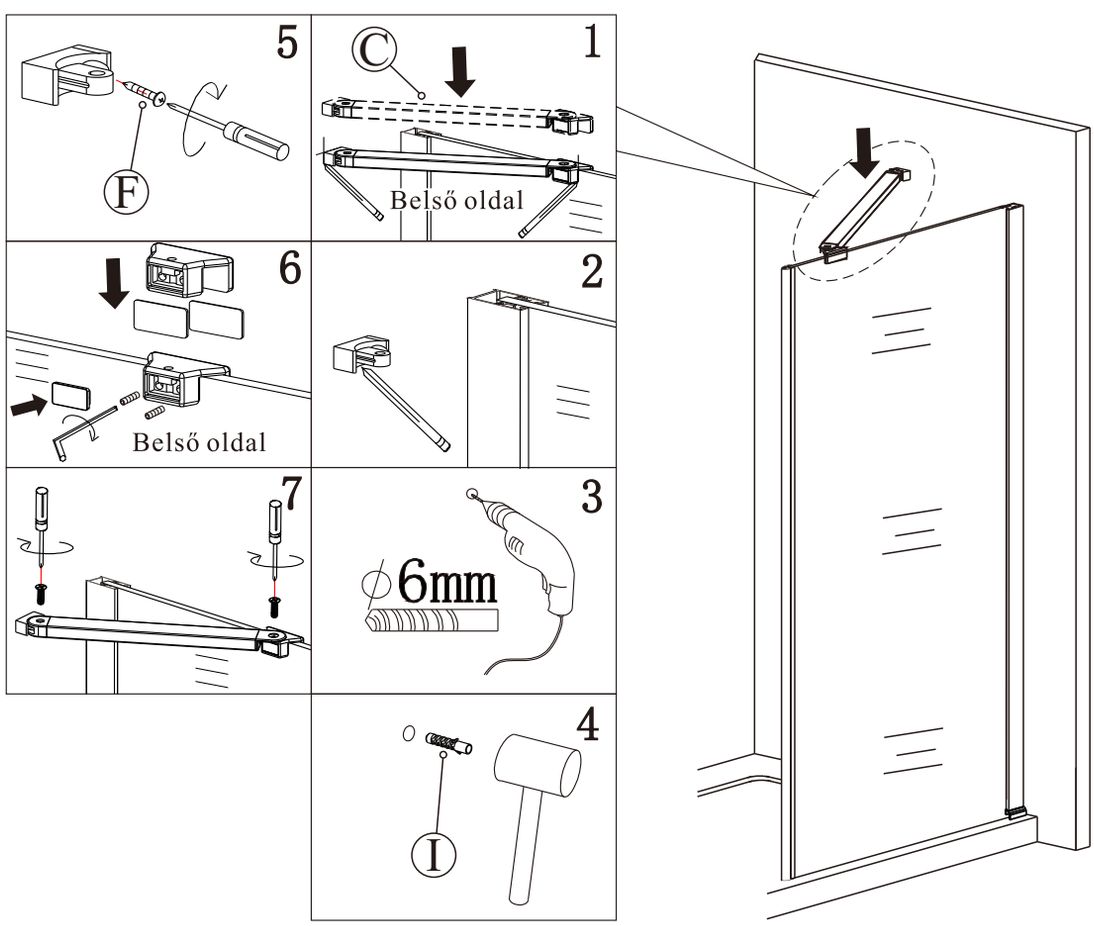

7

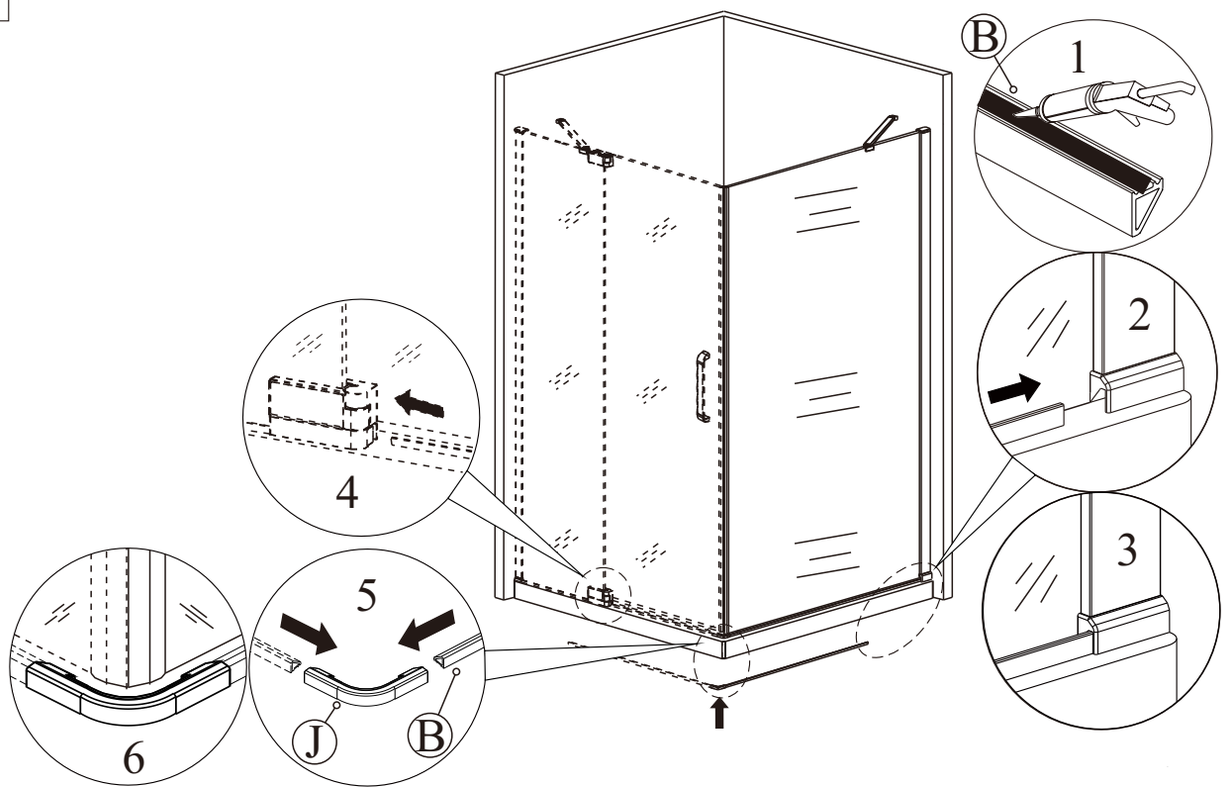

8

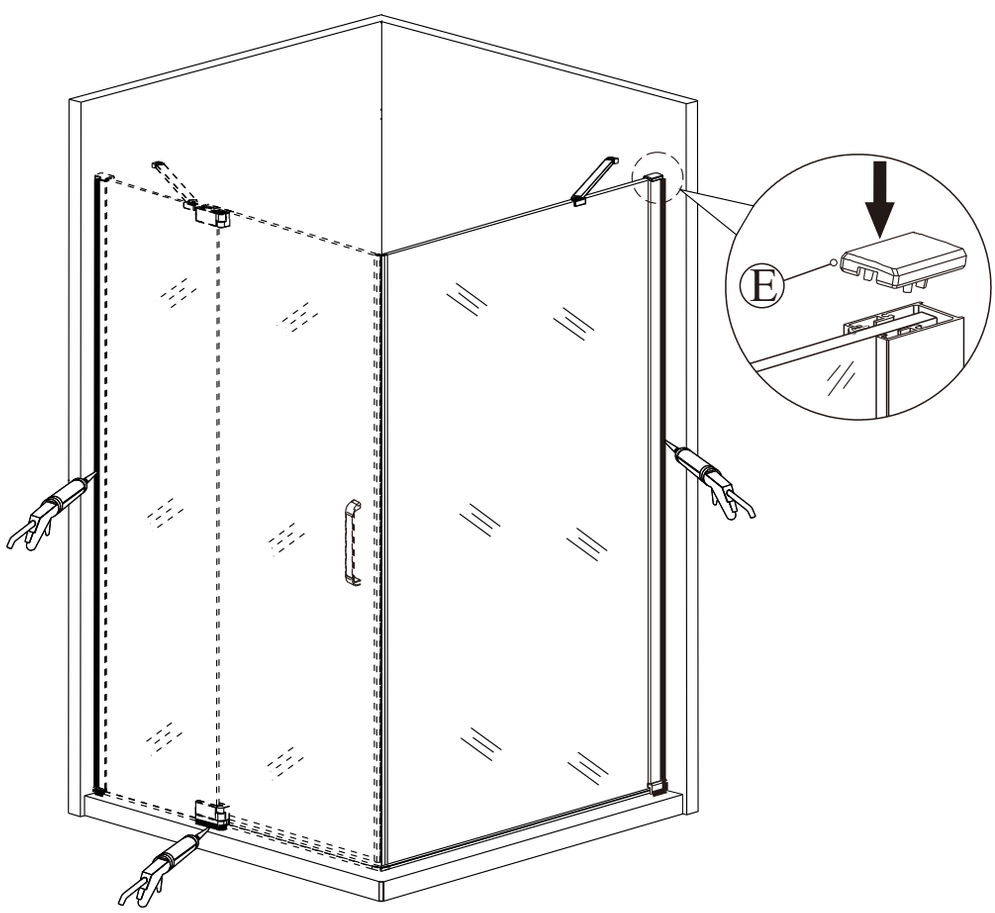

A tökéletes vízzárás érdekében kérjük, hogy az összes csatlakozásnál (a fali profil és a fal között, valamint a sín és a zuhanytálca között) használjon penészedés gátló szilikon tömítőanyagot, majd használat előtt 24 órát hagyja száradni.

Tisztítás és karbantartás

Ne használjon tompa vagy éles tárgyat a kabin használatakor/tisztítá sakor, mert ezek összekarcolhatják a felületét. A karbantartáshoz nem szabad mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav, stb., illetve ezek származékait) használni.

Átlagos tisztítószer és puha kendő segítségével tisztítható a kabin, de kerülje el az ammóniát és acetont tartalmazó szereket, melyek károsíthatják a kabin felületeit.

Ne használjon durva felületű tisztító eszközt, illetve súrolószert a kabin tisztításához. A savas, maró vegyszerek, szemcsés súrolószerek illetve fém vagy dörzsölő felületű tisztító eszközök megkarcolják a termék és annak alkatrészeinek felületét, valamint tönkre tehetik a gumi vagy szilikon tömítéseket.

A díszített, krómozott és festett felületeket nem szükséges túl gyakran polírozni, és kizárólag karcmentes, nem vegyi tisztítószereket és puha kendőt használjon!