
ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ




AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK


CERUZA

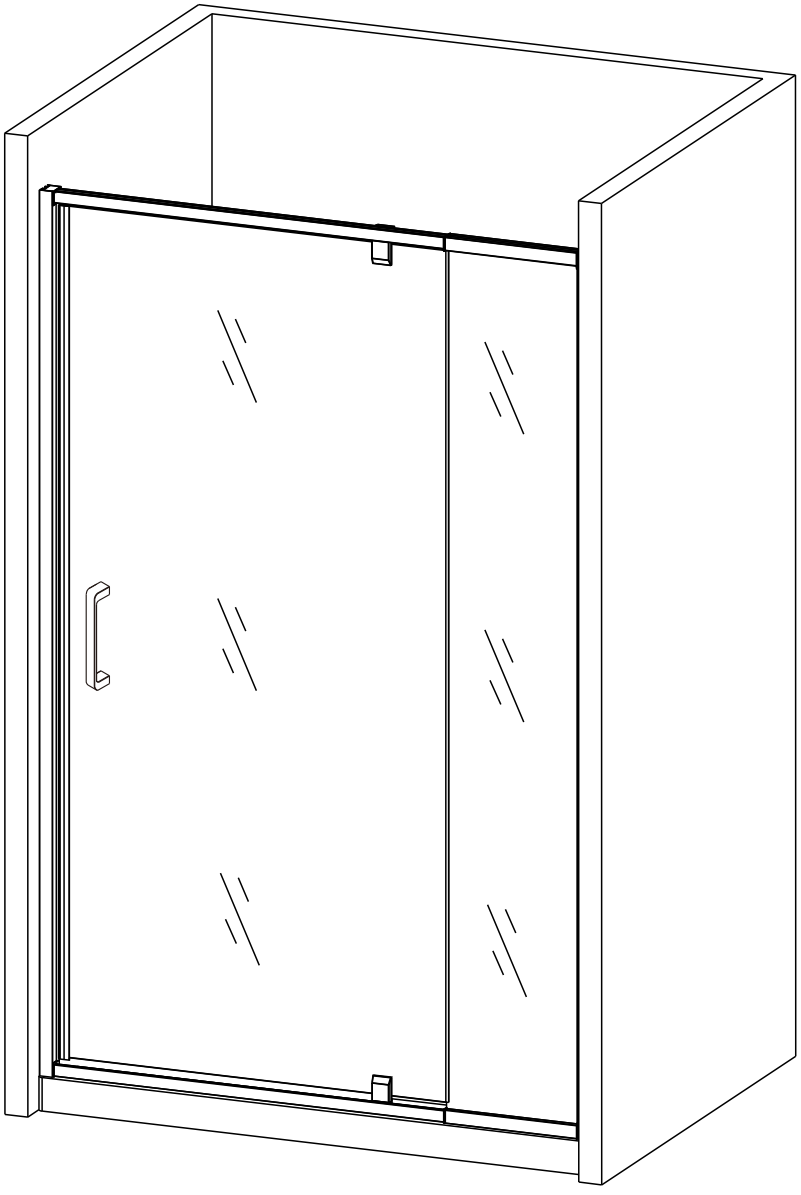


(⌀6 ⌀3.2) FÚRÓSZÁR



SZILIKON KINYOMÓ




LAPOS ÉS
CSILLAGCSAVARHÚZÓ




MÉRŐSZALAG



VÍZMÉRTÉK

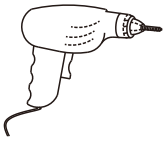


FÚRÓGÉP




GUMIKALAPÁCS


ALKATRÉSZJEGYZÉK

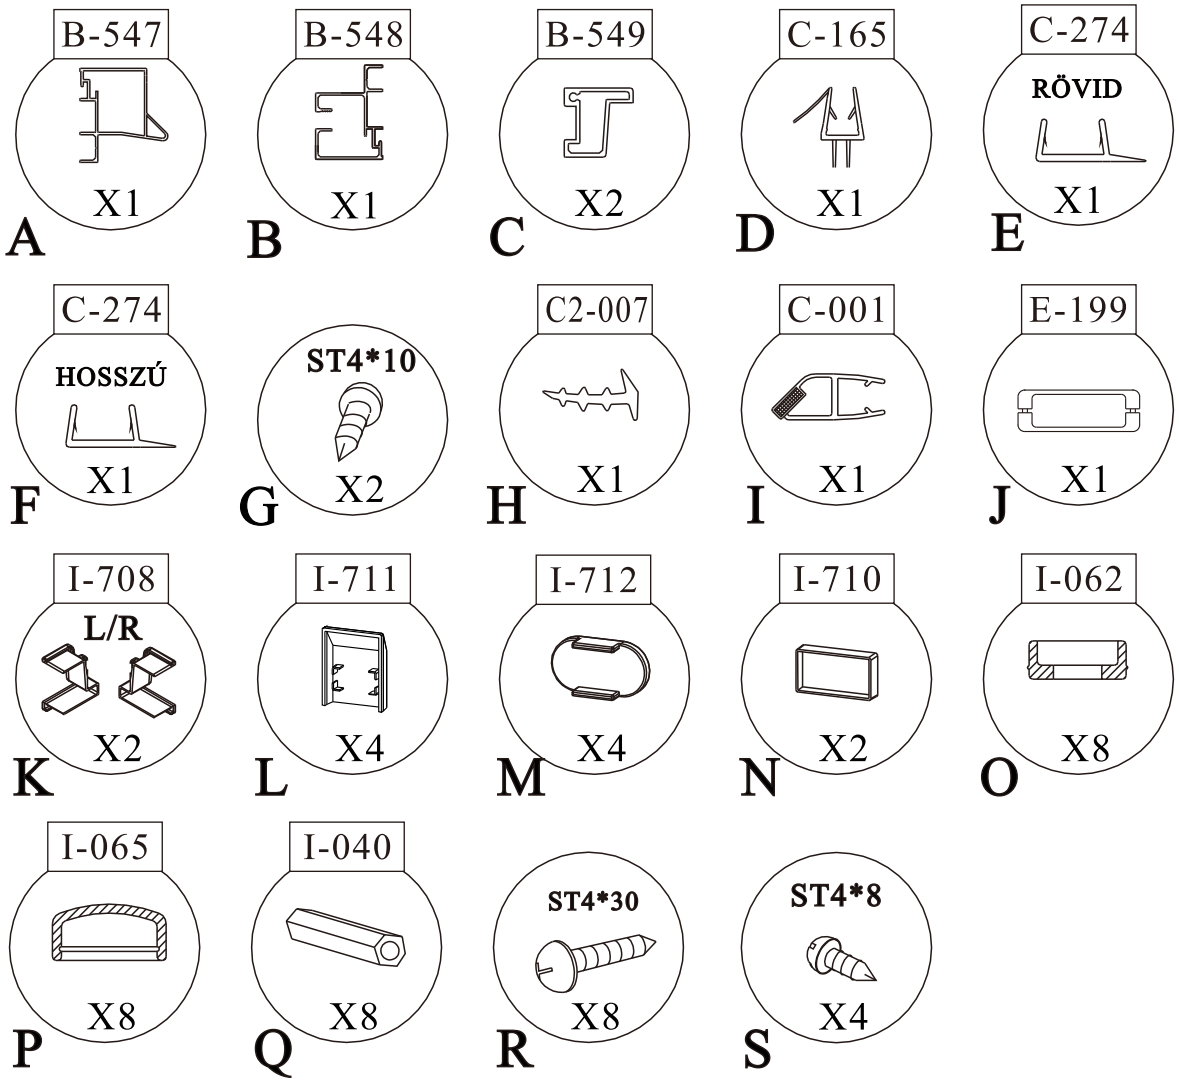

ÖSSZEÁLLÍTÁSI RAJZ

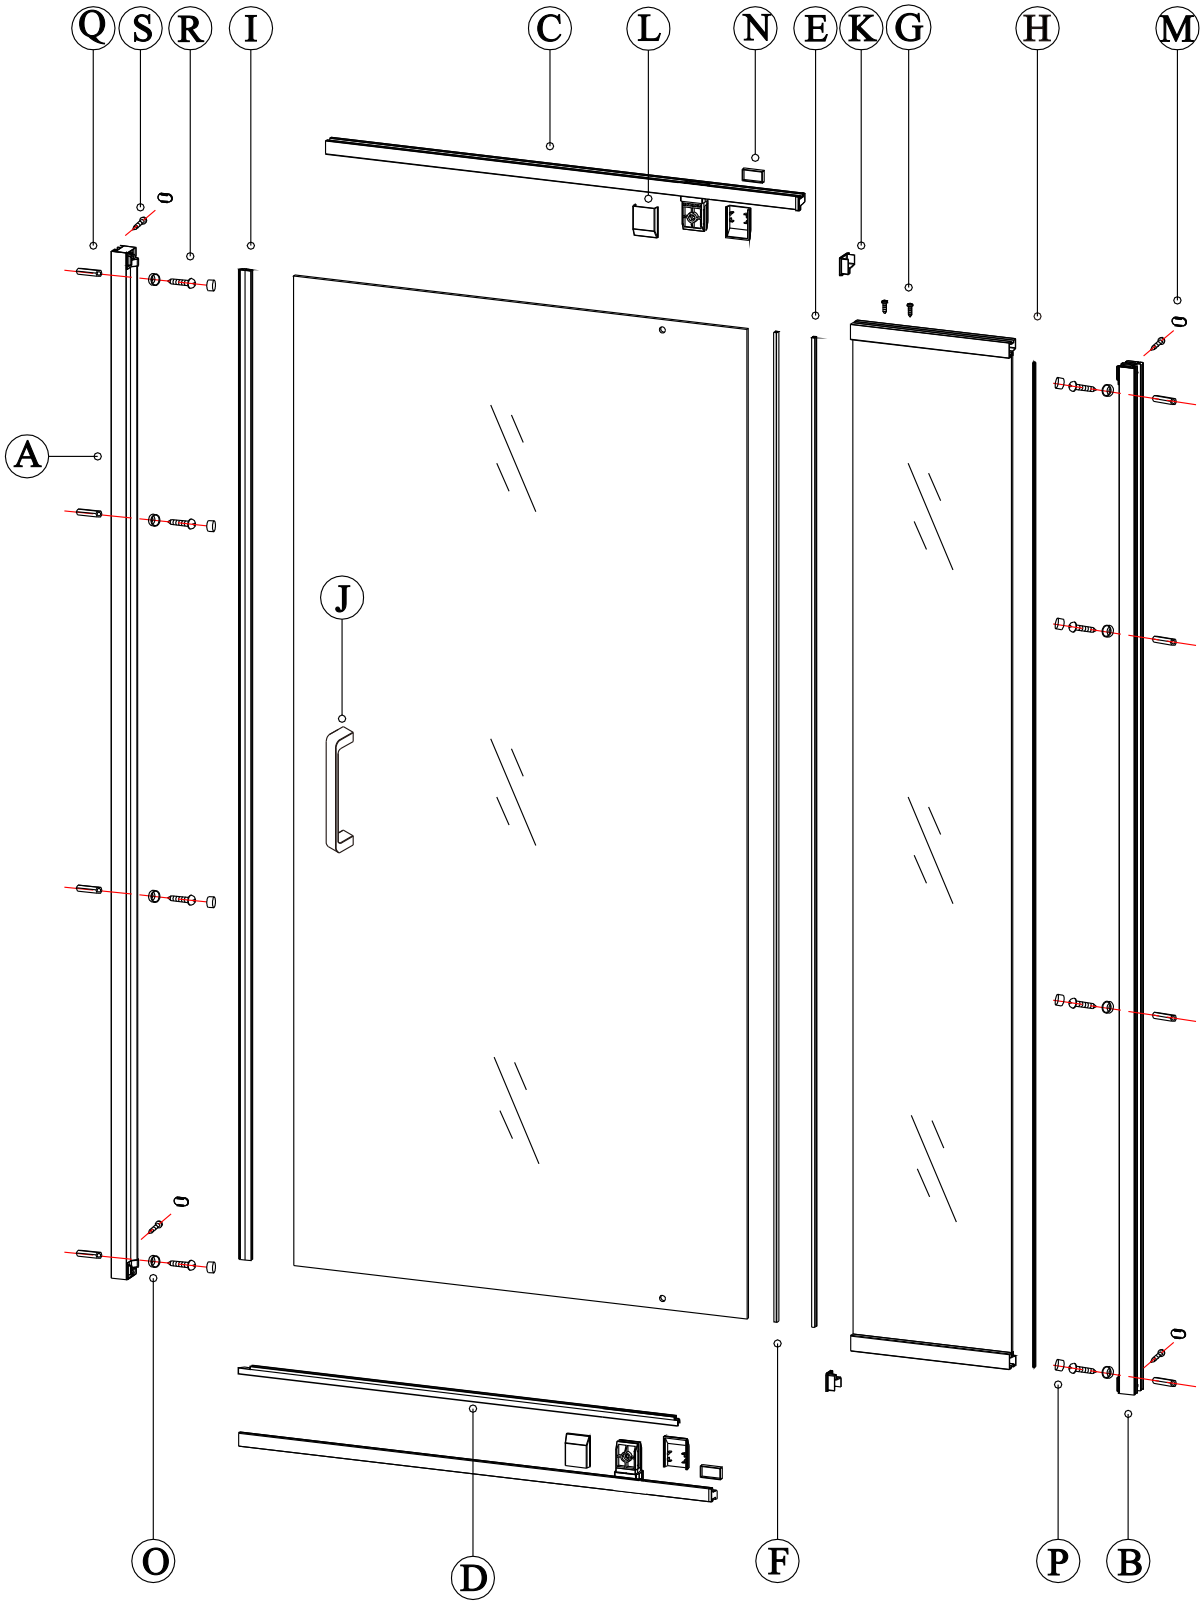


1

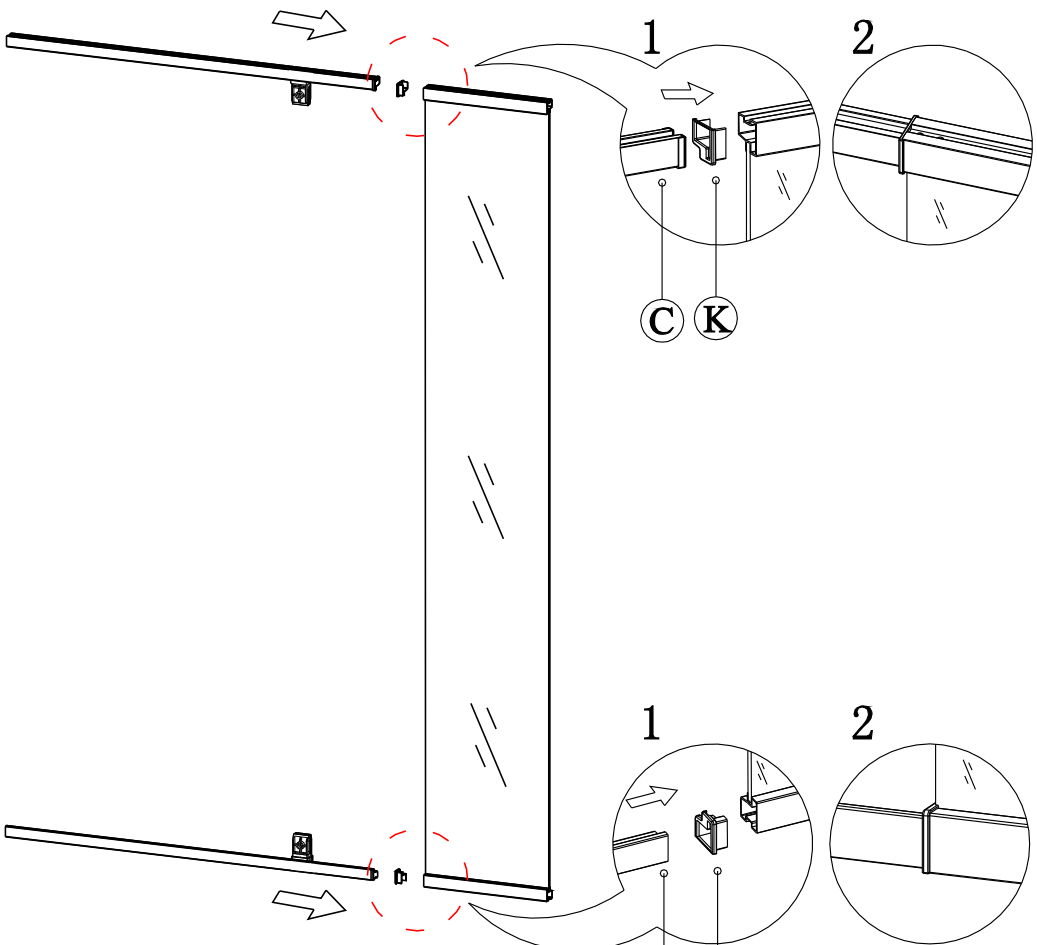


2


3

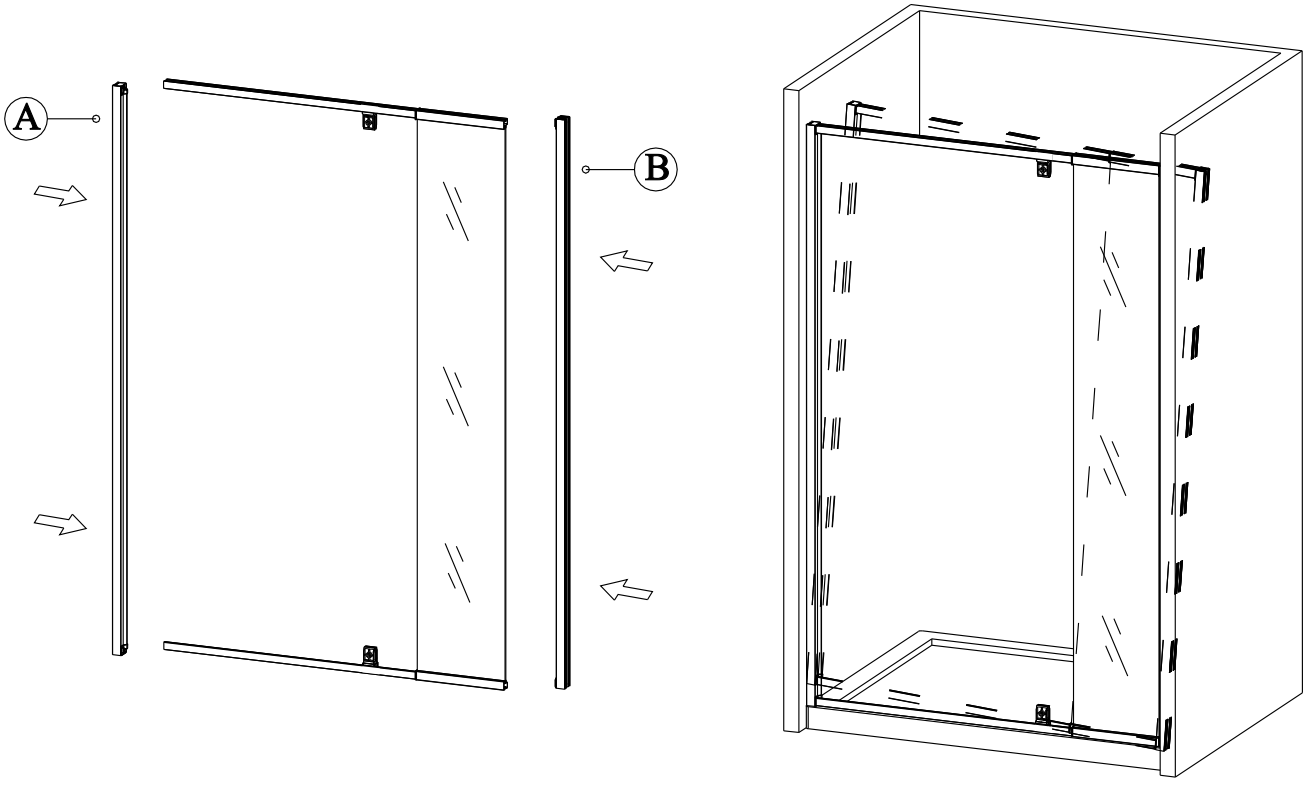


4

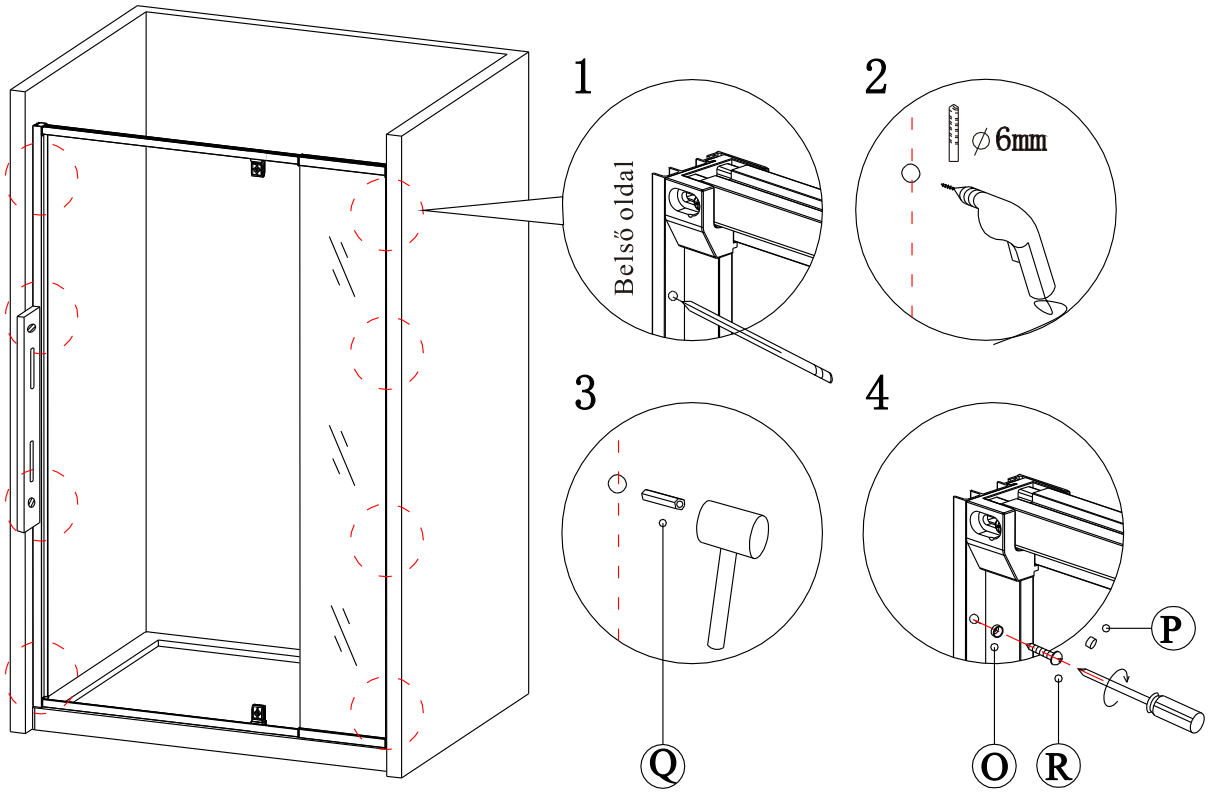
1
Belső oldal
2
∅6mm
3
Q
4
P
O
R


5

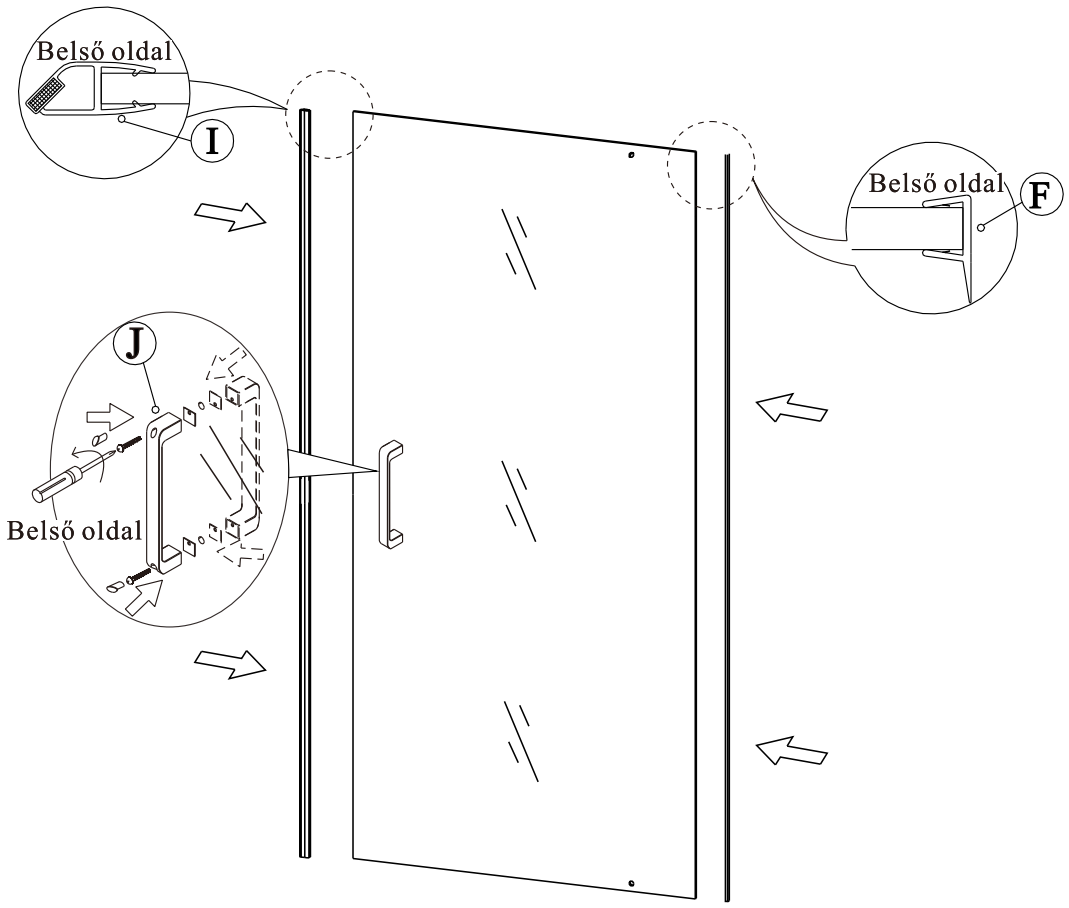
Belső oldal
I
Belső oldal
F
J
Belső oldal


6

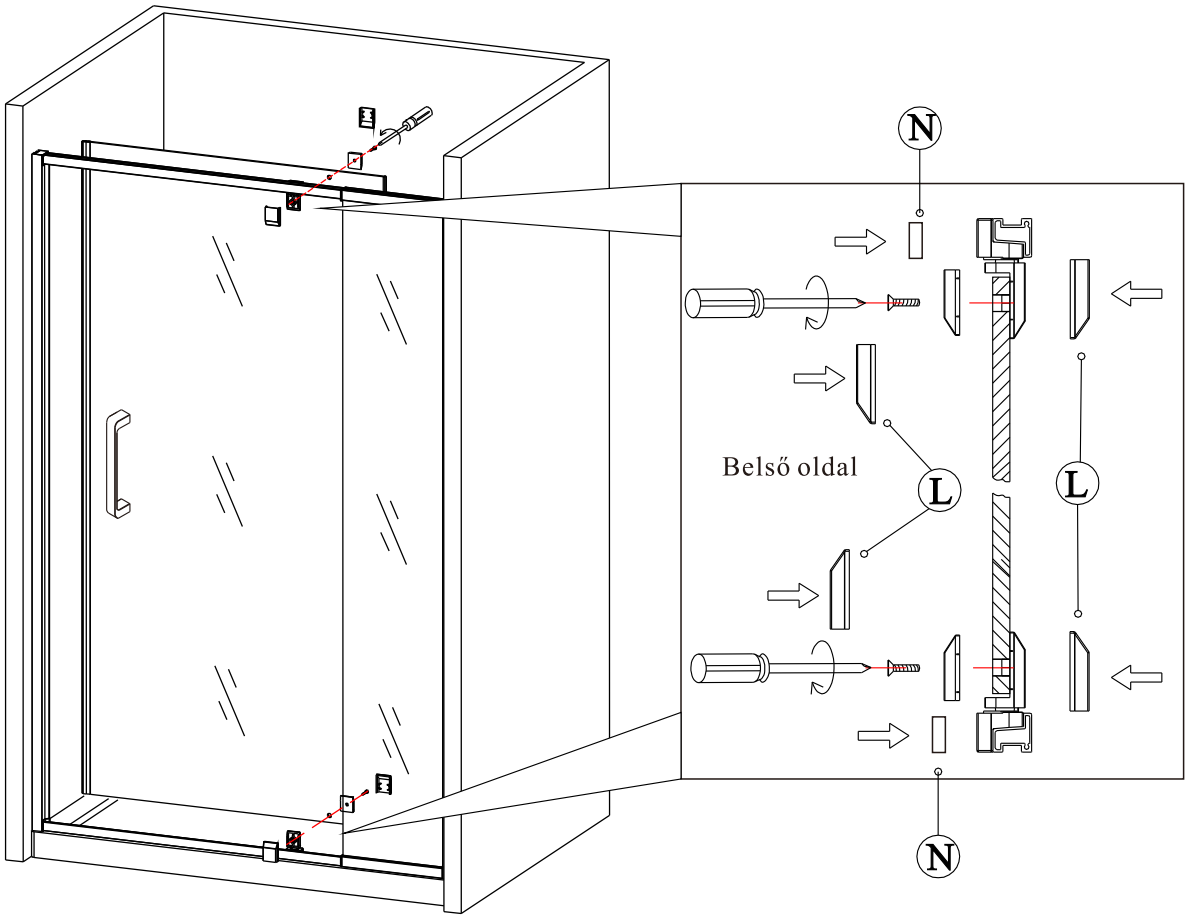


7

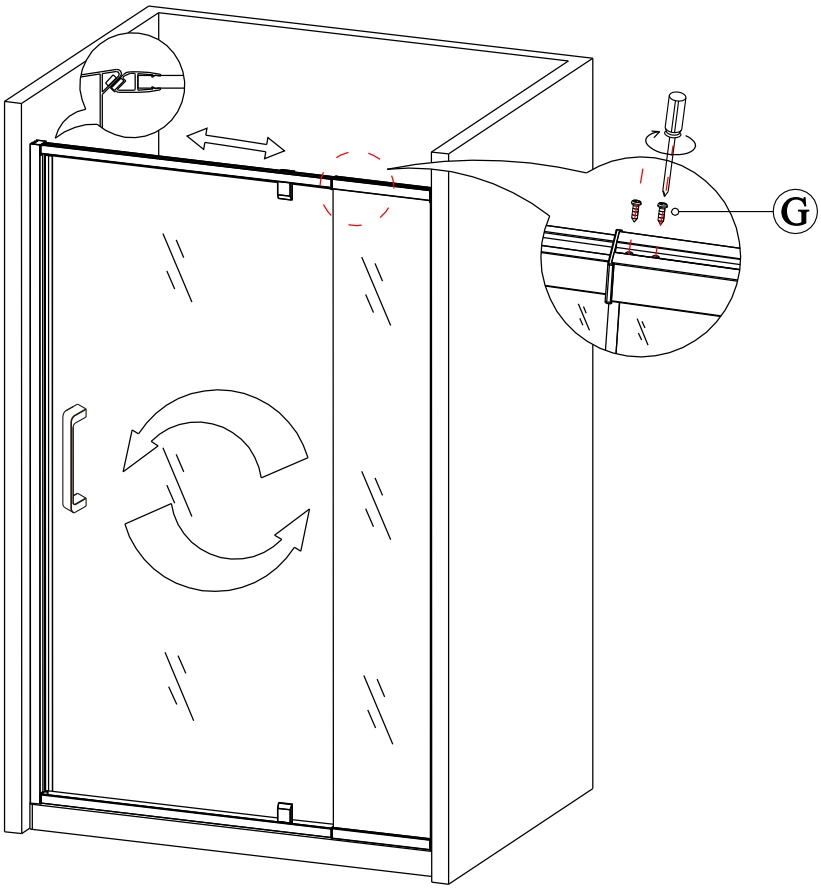

8

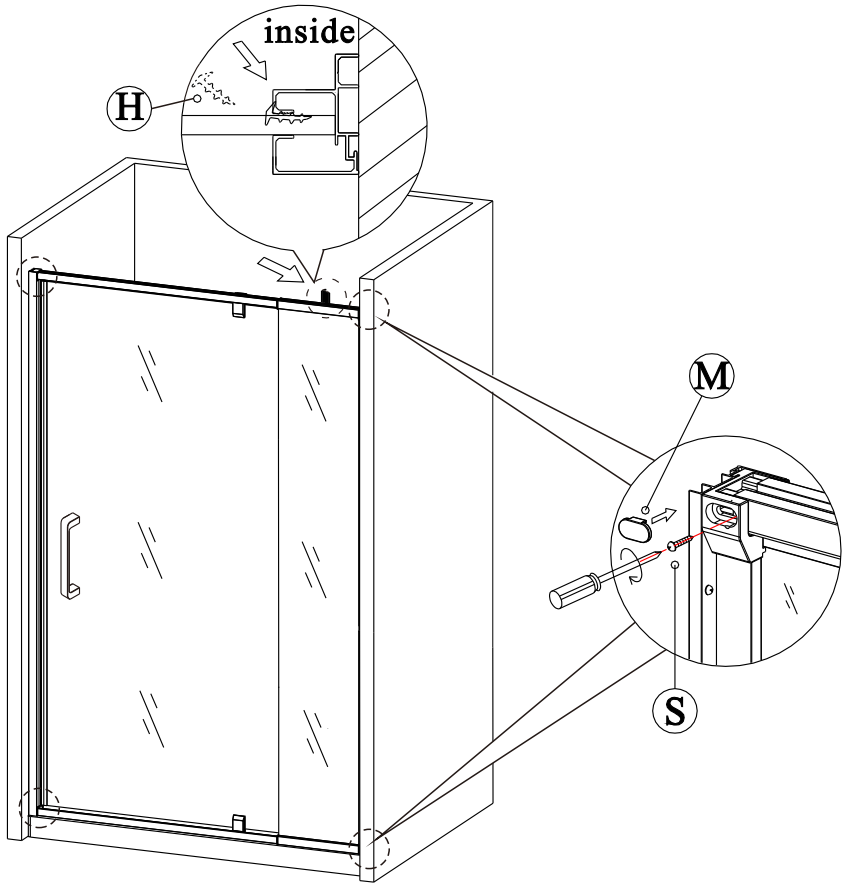

9

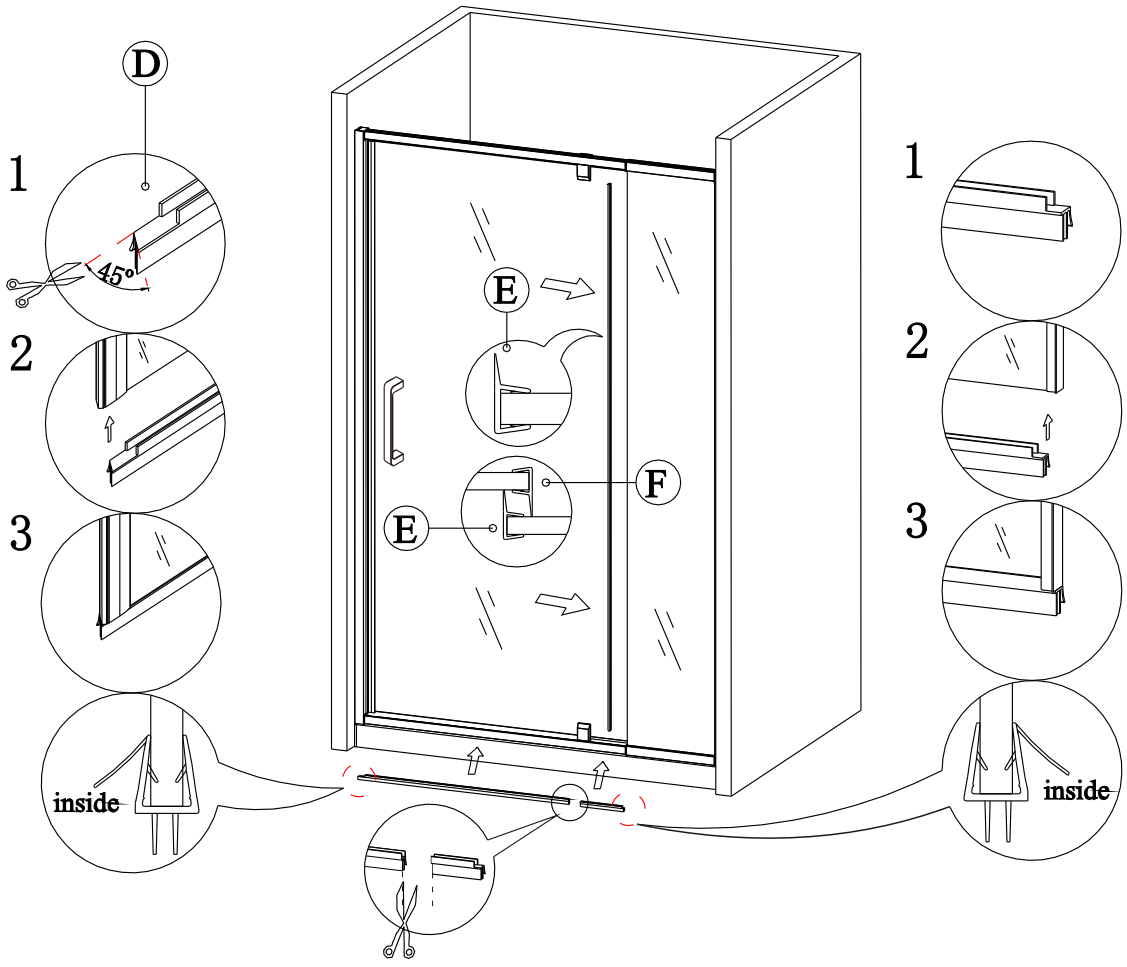

10




A tökéletes vízzárás érdekében kérjük, hogy az összes csatlakozásnál (a fali profil és a fal között, valamint a sín és a zuhanytálca között) használjon penészedés gátló szilikon tömítőanyagot, majd használat előtt 24 órát hagyja száradni.

AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK


CERUZA




(∅6 ∅3.2) FÚRÓSZÁR



SZILIKON KINYOMÓ




LAPOS ÉS
CSILLAGCSAVARHÚZÓ




MÉRŐSZALAG



VÍZMÉRTÉK

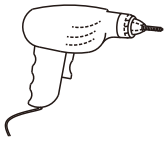


FÚRÓGÉP




GUMIKALAPÁCS


ALKATRÉSZJEGYZÉK

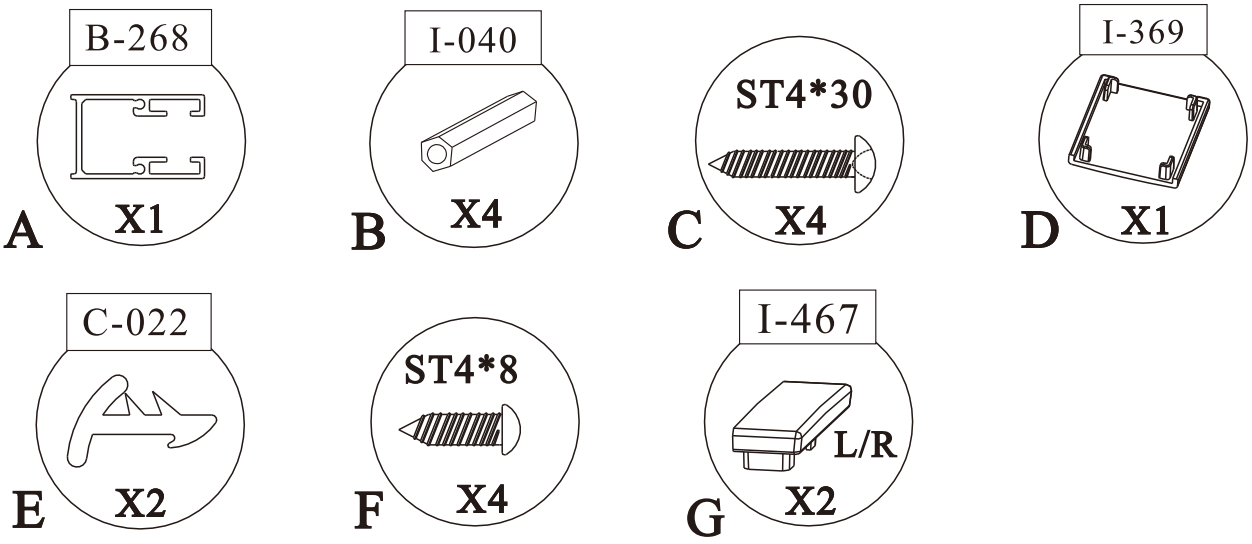


Az alábbi alkatrészek a 2530 cikkszámú ajtóval való összeépítéshez szükségesek, ezért ezek csak az ajtóval kerülnek szállításra.

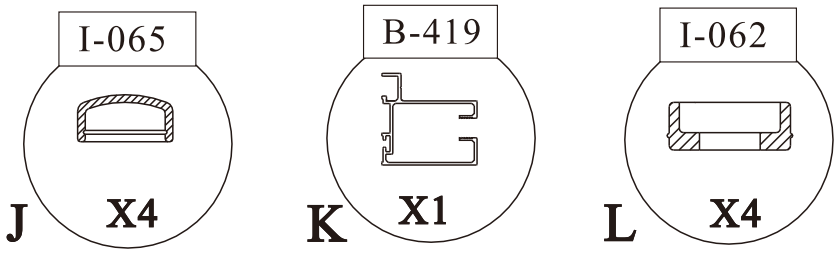


ÖSSZEÁLLÍTÁSI RAJZ

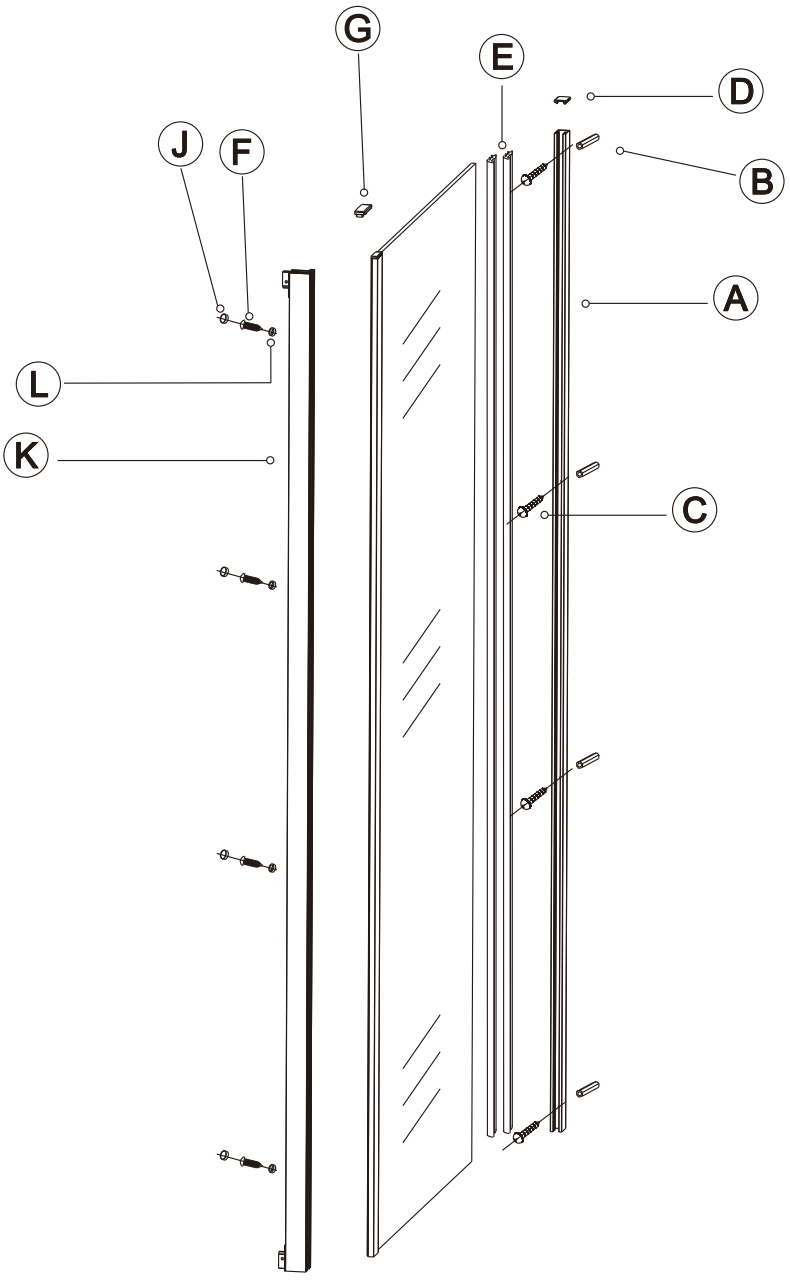


1

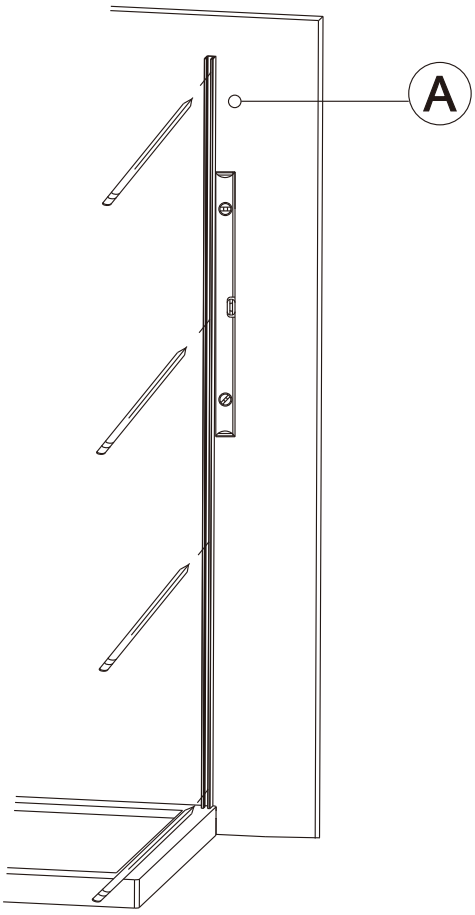


2

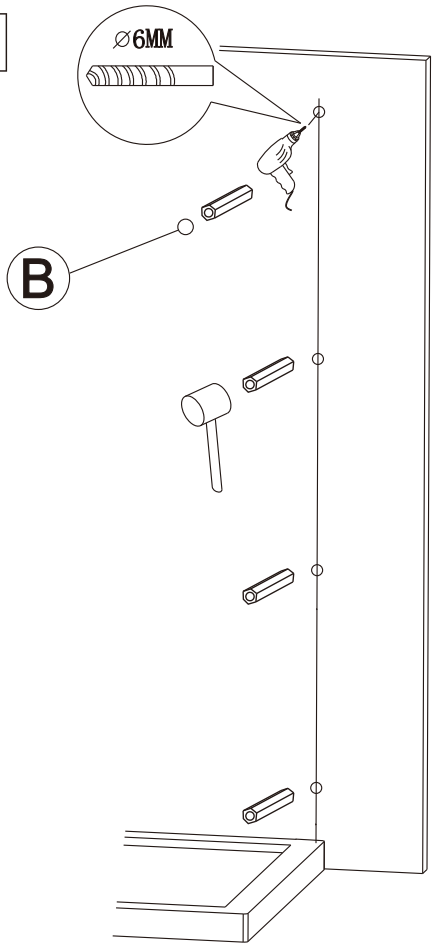


3

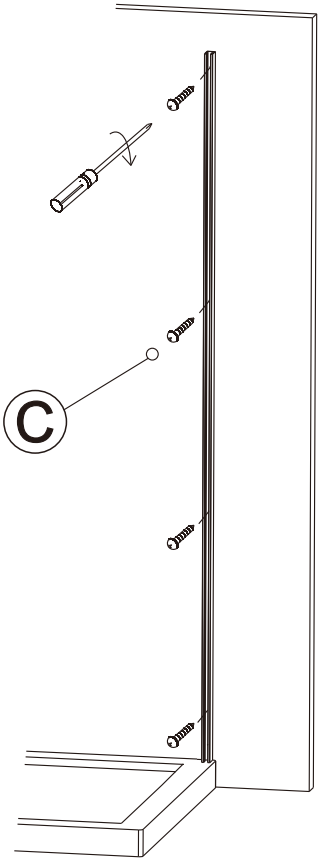


4

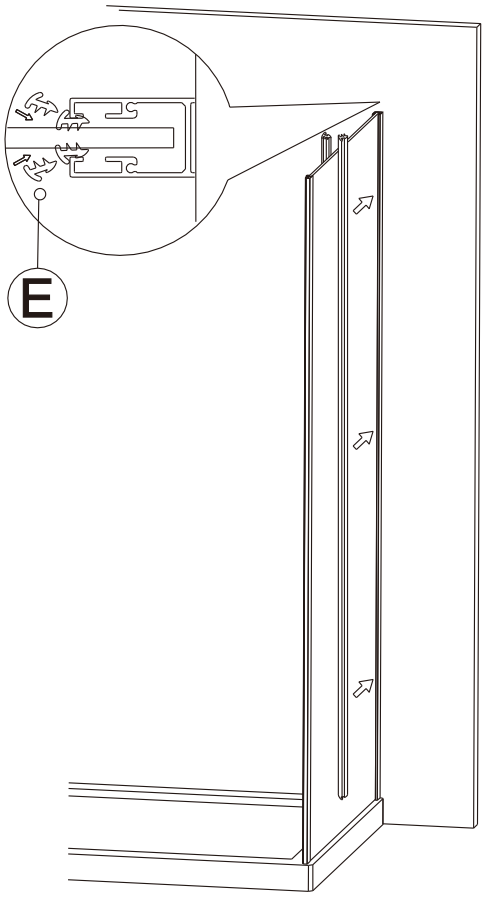


5

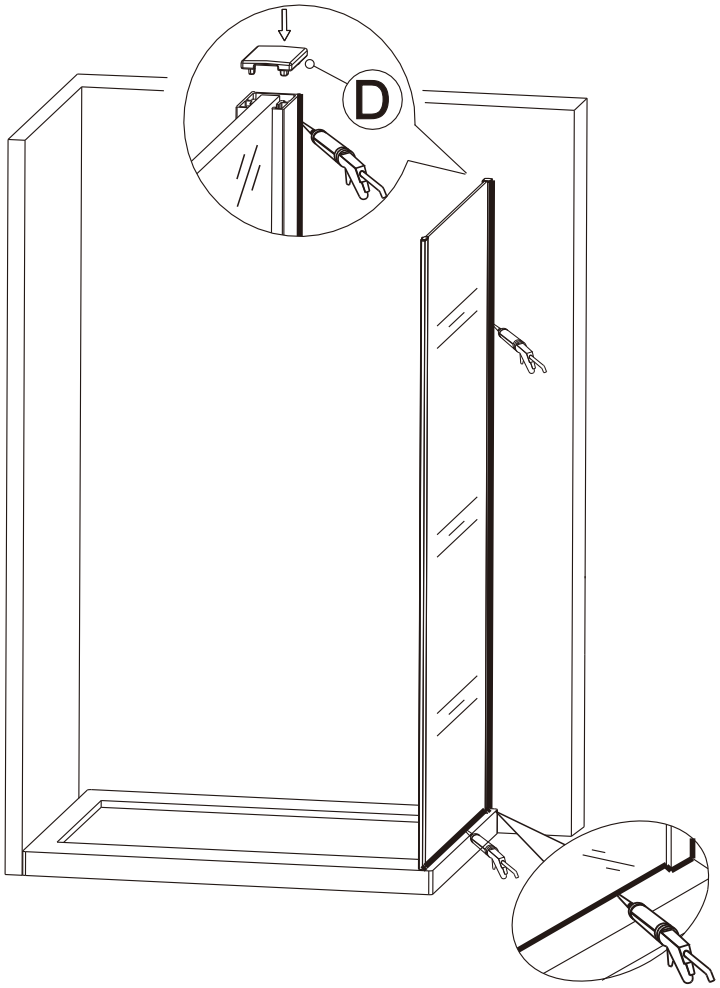

6

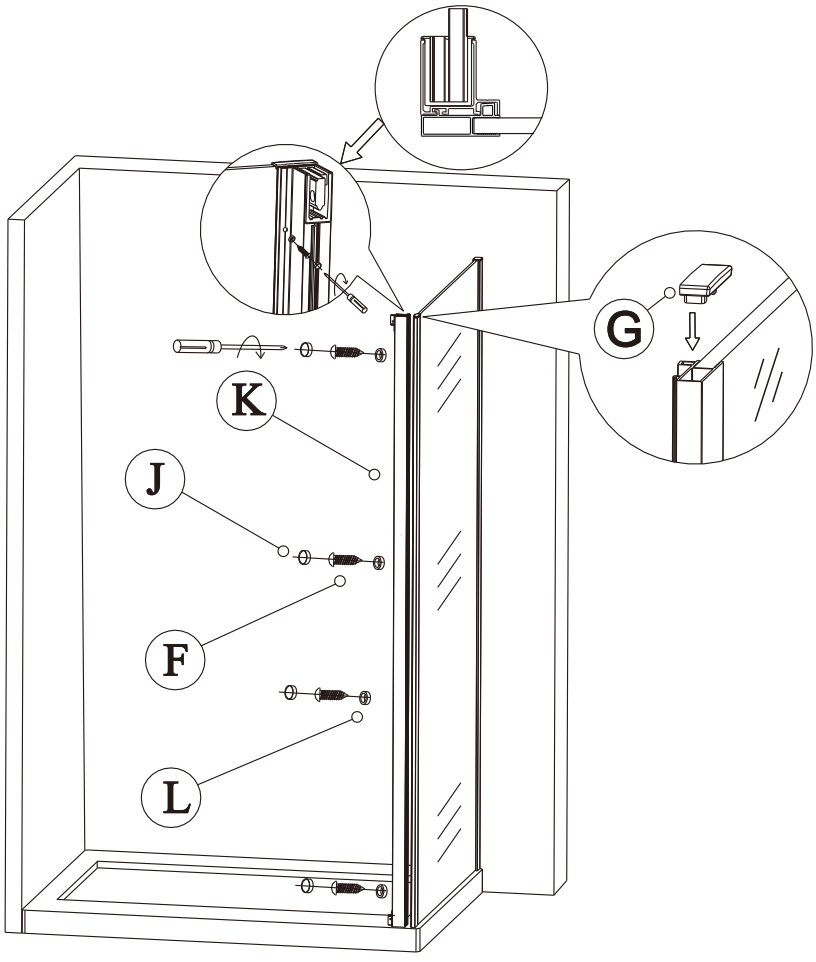

7

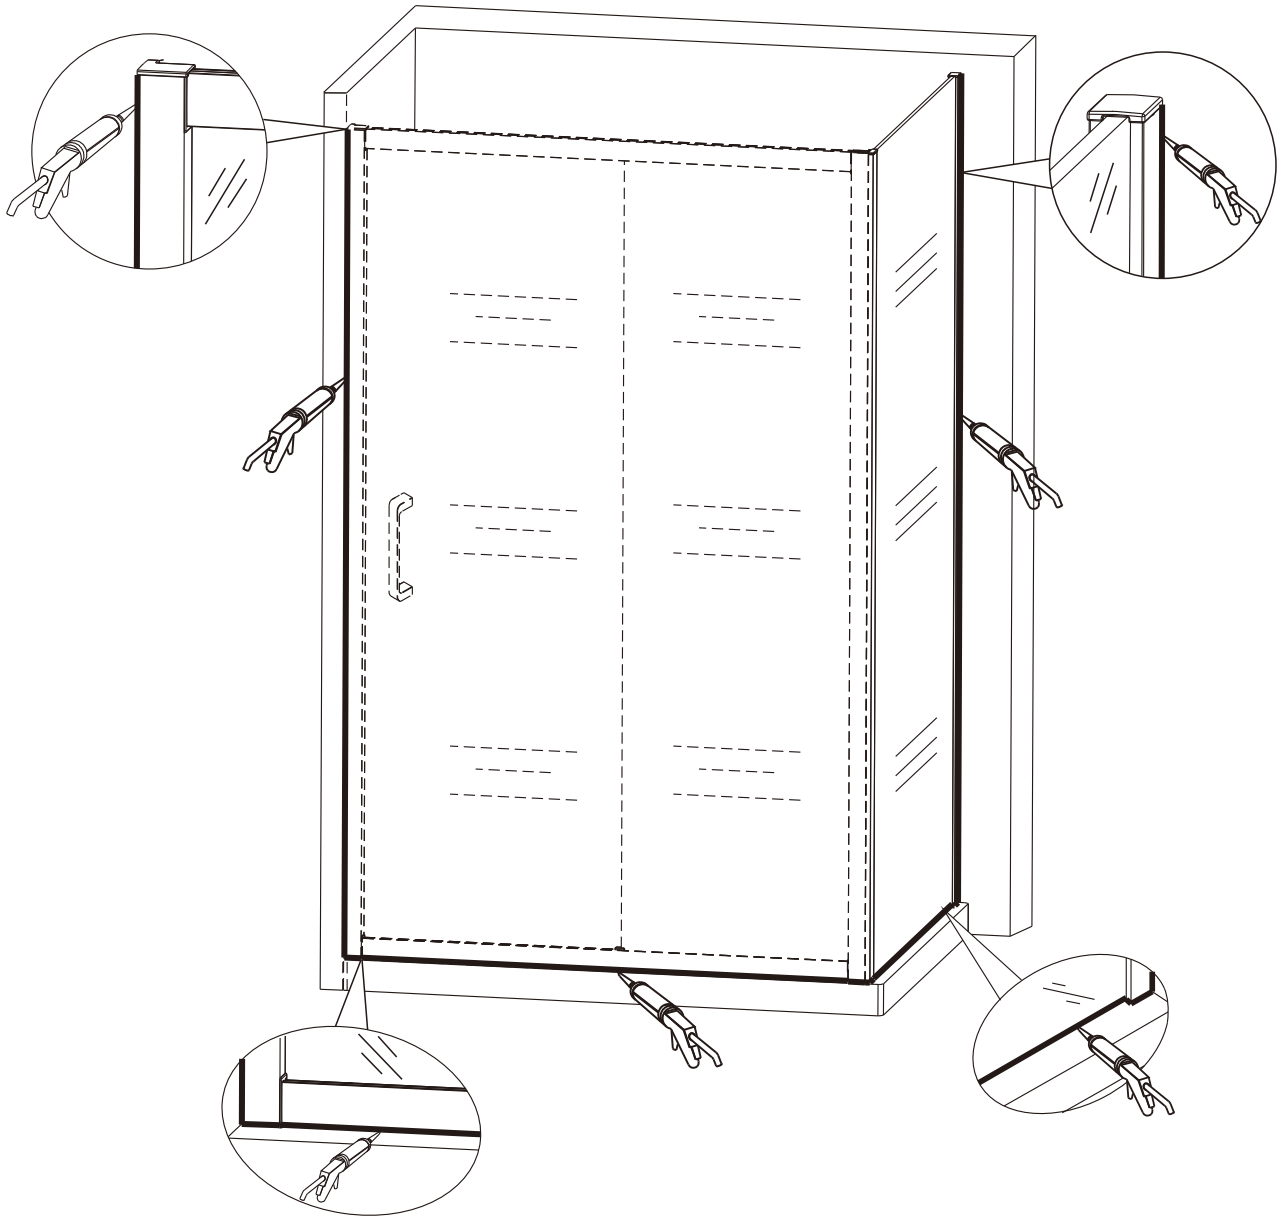

A tökéletes vízzárás érdekében kérjük, hogy az összes csatlakozásnál (a fali profil és a fal között, valamint a sín és a zuhanytálca között) használjon penészedés gátló szilikon tömítőanyagot, majd használat előtt 24 órát hagyja száradni.

Tisztítás és karbantartás

Ne használjon tompa vagy éles tárgyat a kabin használatakor/tisztítá sakor, mert ezek összekarcolhatják a felületét. A karbantartáshoz nem szabad mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav, stb., illetve ezek származékait) használni.

Átlagos tisztítószer és puha kendő segítségével tisztítható a kabin, de kerülje el az ammóniát és acetont tartalmazó szereket, melyek károsíthatják a kabin felületeit.

Ne használjon durva felületű tisztító eszközt, illetve súrolószert a kabin tisztításához. A savas, maró vegyszerek, szemcsés súrolószerek illetve fém vagy dörzsölő felületű tisztító eszközök megkarcolják a termék és annak alkatrészeinek felületét, valamint tönkre tehetik a gumi vagy szilikon tömítéseket.

A díszített, krómozott és festett felületeket nem szükséges túl gyakran polírozni, és kizárólag karcmentes, nem vegyi tisztítószereket és puha kendőt használjon!