


ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

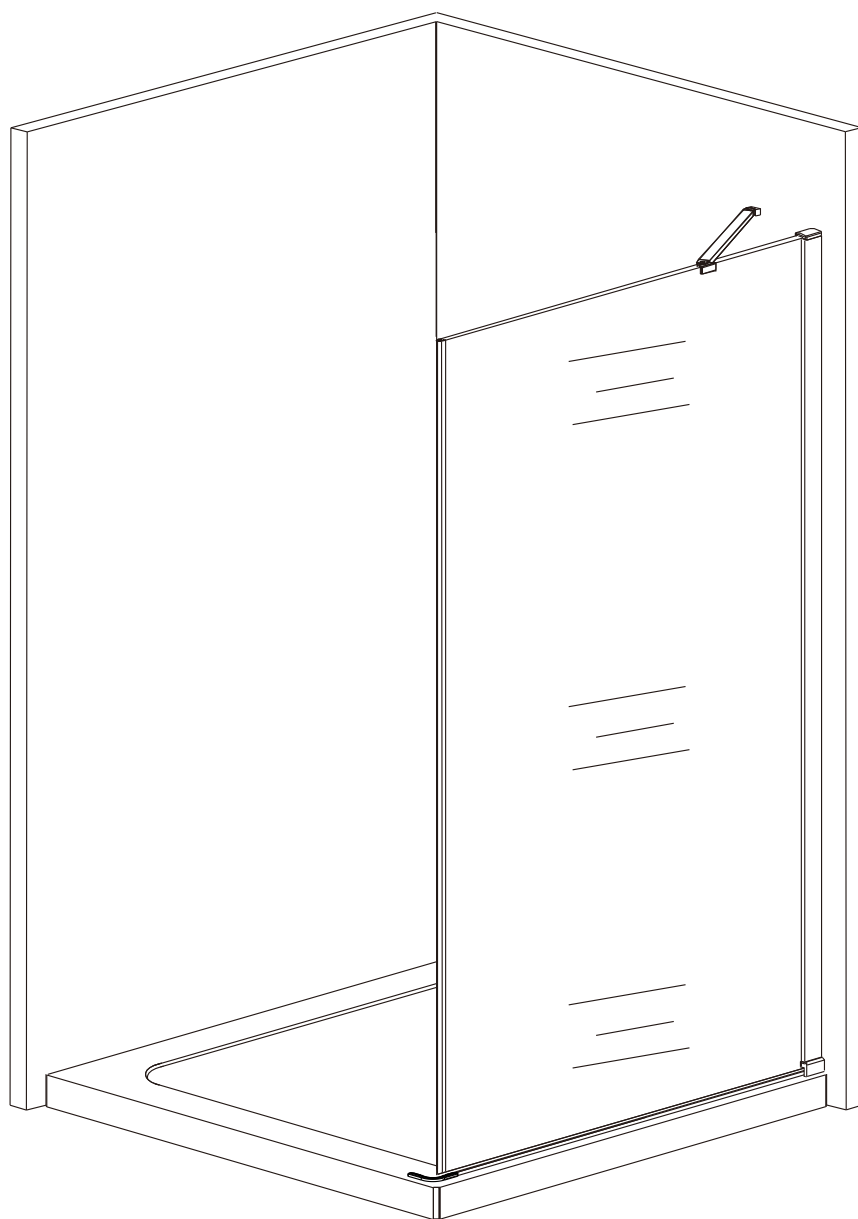

WASSERBURG

PREMIUM BATH


AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK




CERUZA




($\varnothing 6$ $\varnothing 3,2$) FÚRÓSZÁR



SZILIKON KINYOMÓ




LAPOS ÉS
CSILLAGCSAVARHÚZÓ



MÉRŐSZALAG



VÍZMÉRTÉK

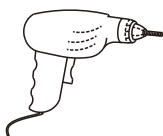


FÚRÓGÉP



GUMIKALAPÁCS

ALKATRÉSZJEGYZÉK


B-268



X1

A

B-439



X1

B

F-098



X1

C


C-022



X1

D


I-369



X1

E


ST4*40



X5

F

ST3*12




X2

G

I-506

L/R



X2

H

I-432



X5

I

I-597




X1

J


ÖSSZEÁLLÍTÁSI RAJZ




1

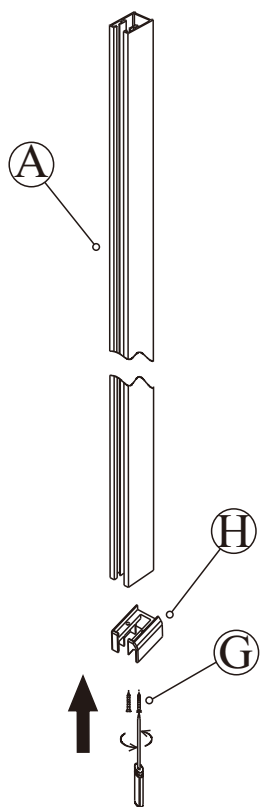


2

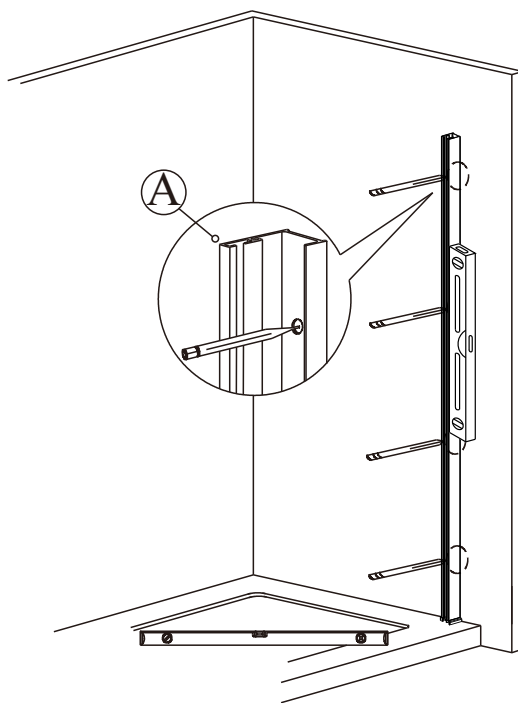

3

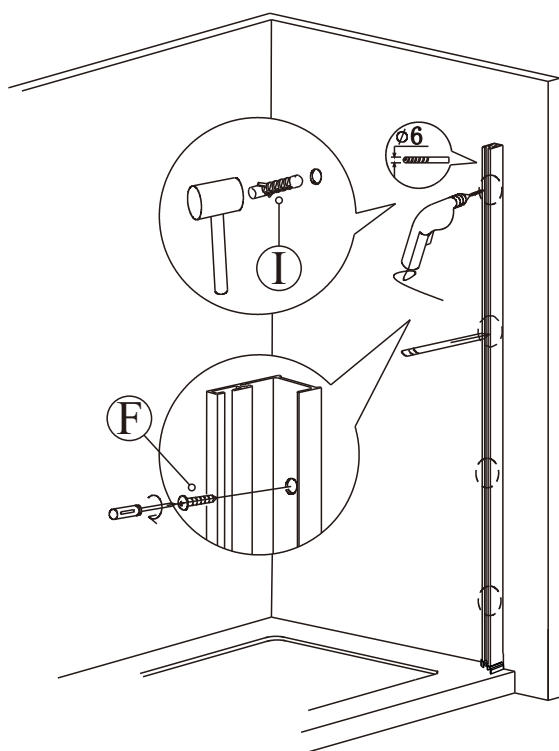


4

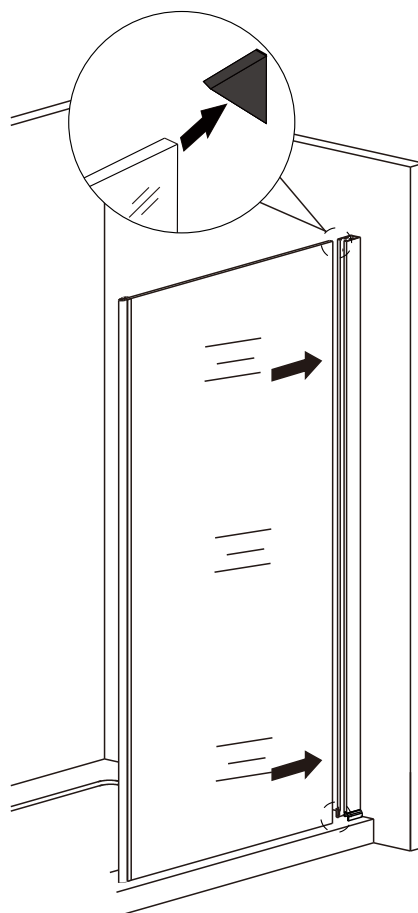


(3)

5

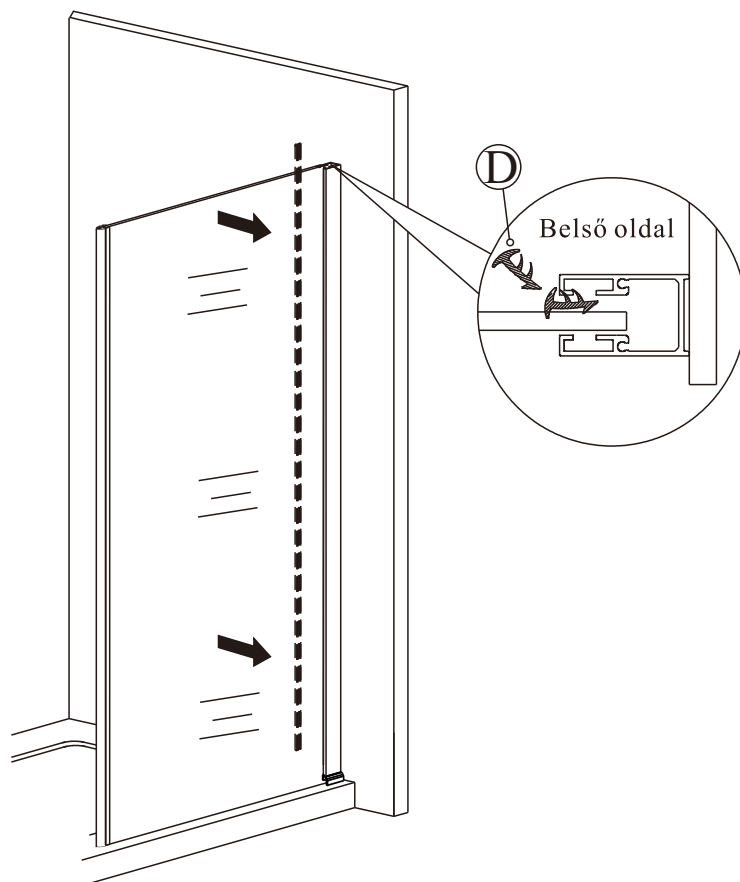


6

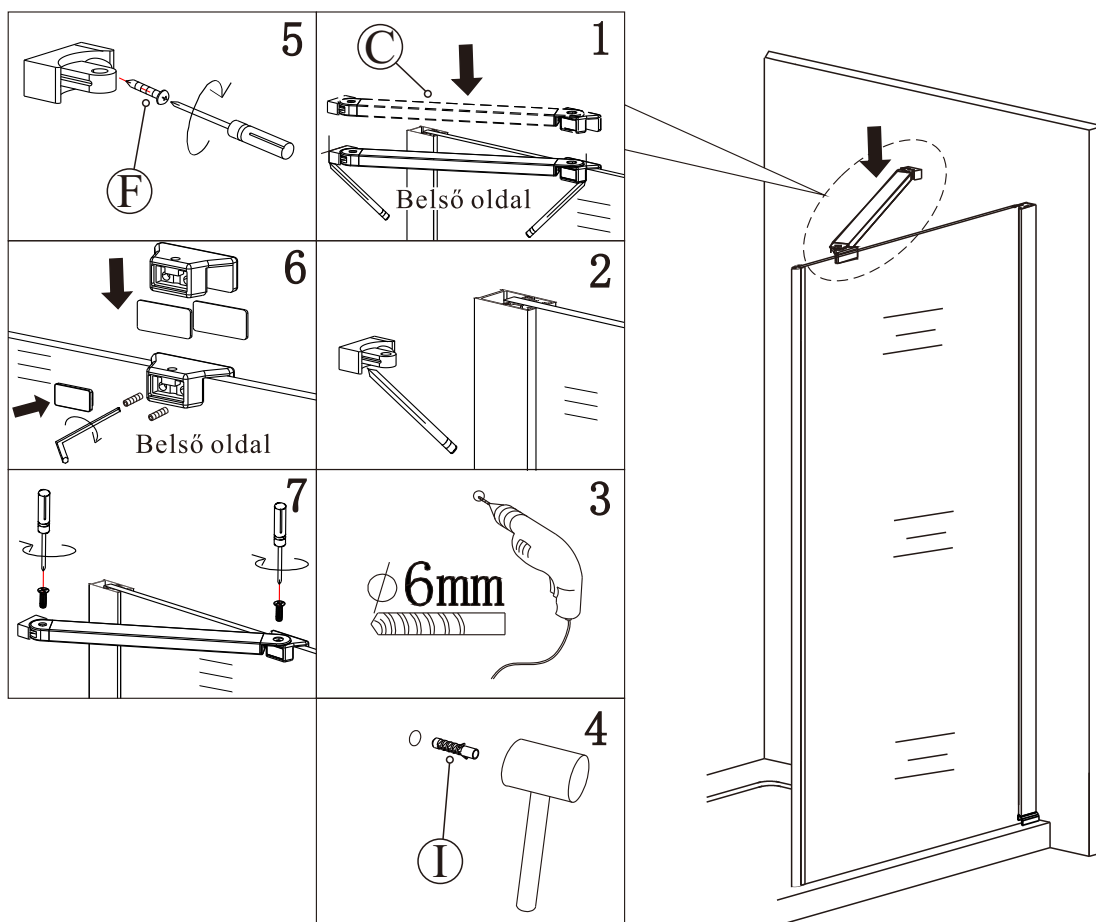


(4)

7

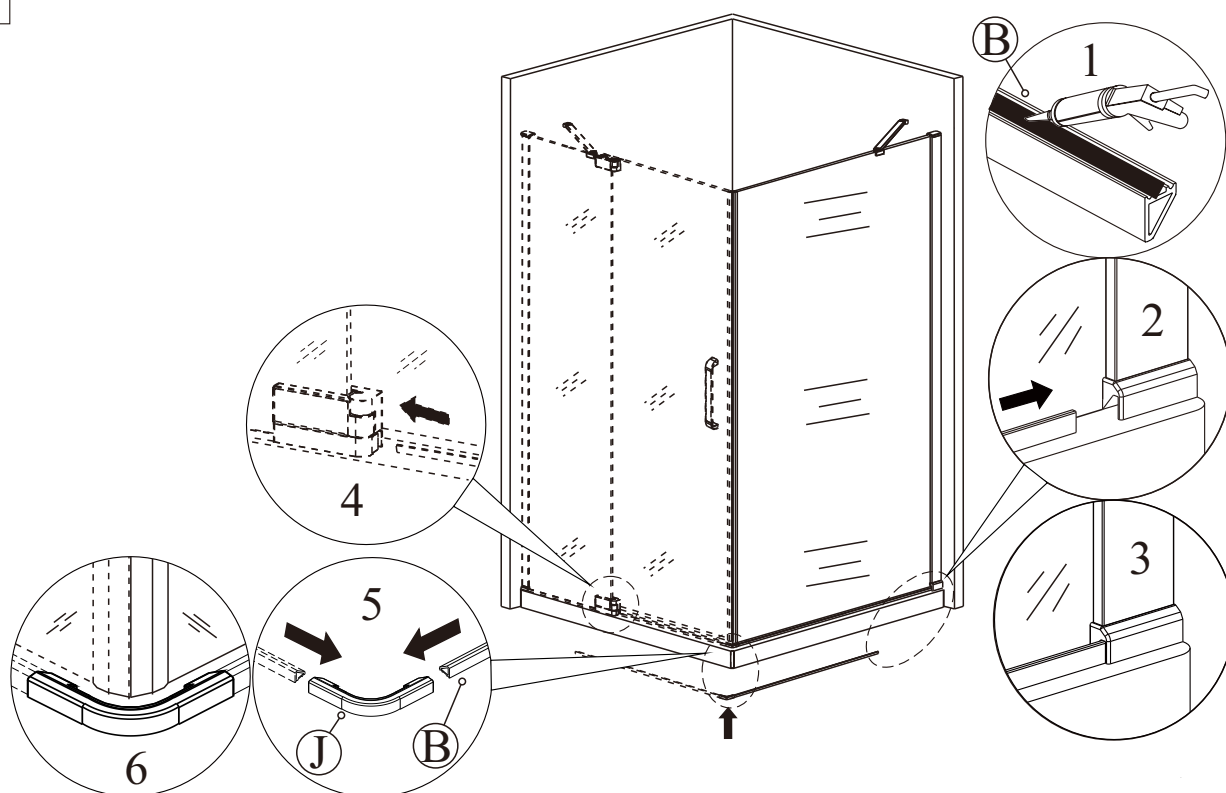

8

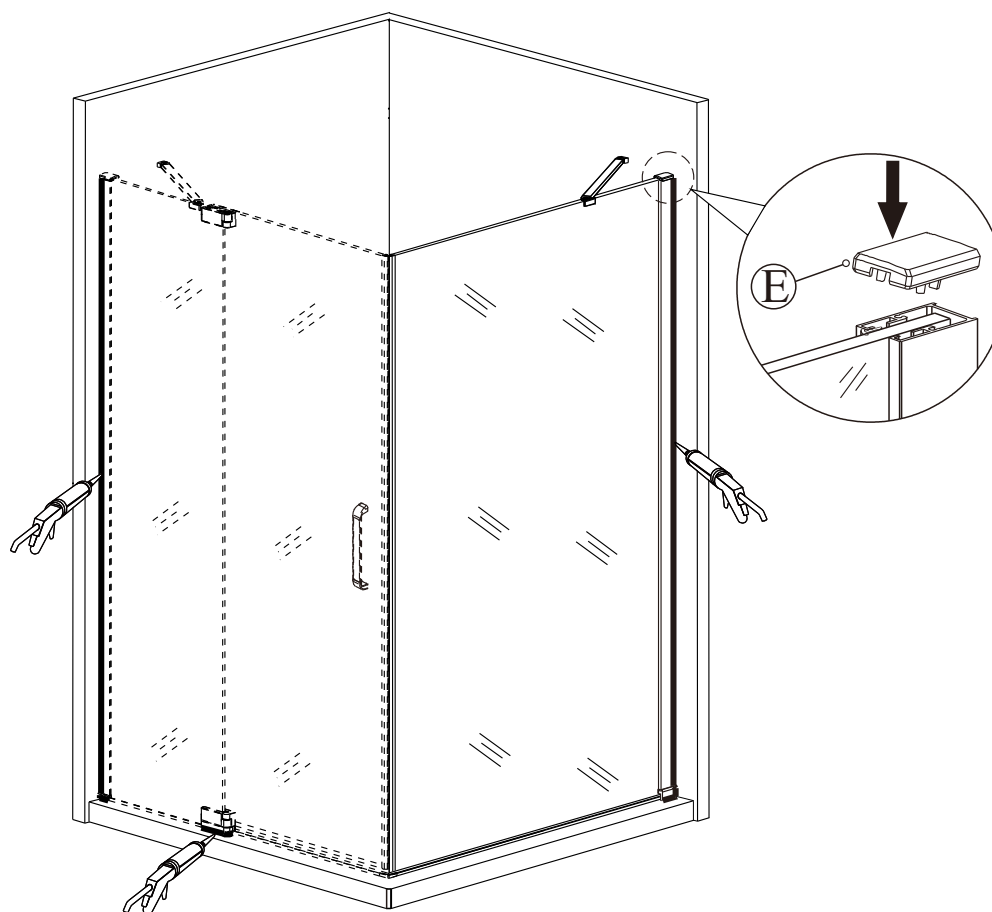

A tökéletes vízzárás érdekében kérjük, hogy az összes csatlakozásnál (a fali profil és a fal között, valamint a sín és a zuhanytálca között) használjon penészedés gátló szilikon tömítőanyagot, majd használat előtt 24 órát hagyja száradni.

(5)

Tisztítás és karbantartás

Ne használjon tompa vagy éles tárgyat a kabin használatakor/tisztításakor, mert ezek összekarcolhatják a felületét. A karbantartáshoz nem szabad mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav, stb., illetve ezek származékait) használni.

Átlagos tisztítószer és puha kendő segítségével tisztítható a kabin, de kerülje el az ammóniát és acetont tartalmazó szereket, melyek károsíthatják a kabin felületeit.

Ne használjon durva felületű tisztító eszközt, illetve súrolószert a kabin tisztításához. A savas, maró vegyszerek, szemcsés súrolószerek illetve fém vagy dörzsölő felületű tisztító eszközök megkarcolják a termék és annak alkatrészeinek felületét, valamint tönkre tehetik a gumi vagy szilikon tömítéseket.

A díszített, krómozott és festett felületeket nem szükséges túl gyakran polírozni, és kizárólag karcmentes, nem vegyi tisztítószereket és puha kendőt használjon!