


ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Dualdoor zuhanykabin

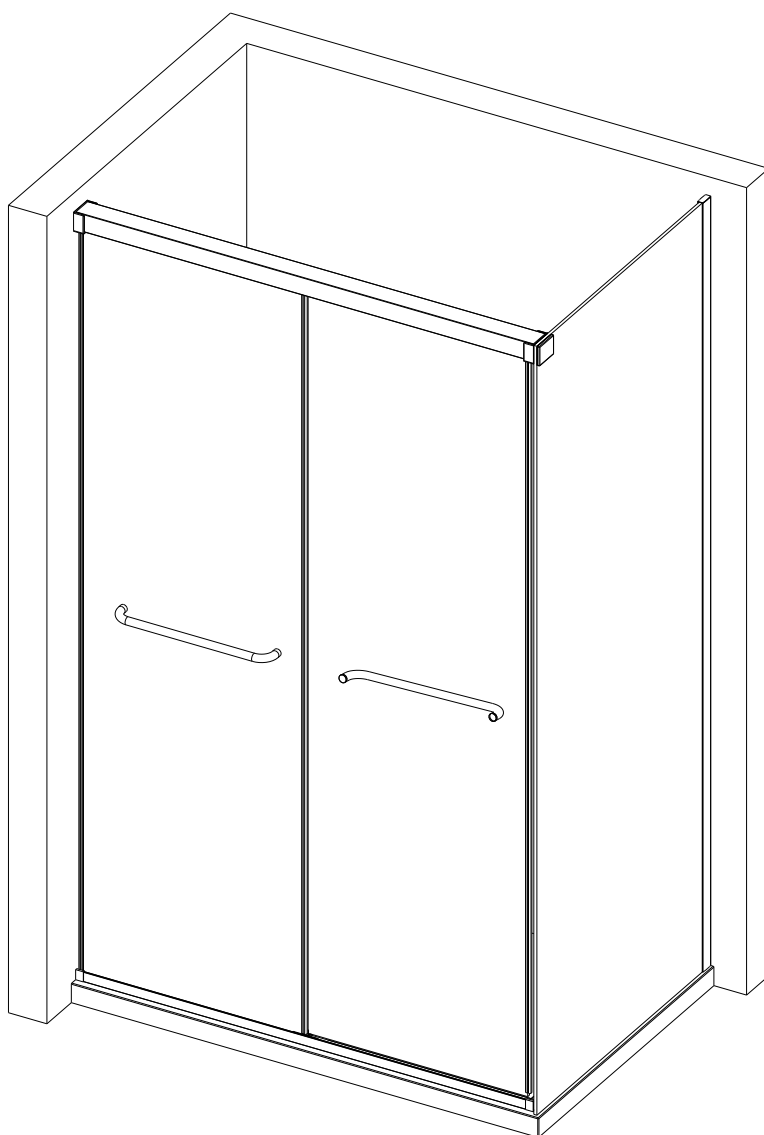

WASSERBURG

PREMIUM BATH

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta, és bízunk benne, hogy sok örömét leli majd a használatában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a zuhanykabinok, zuhany ajtók, kádparavánok, zuhanyfalak összeszerelése szakértelmet igényel, melyben szerelő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Fontos, hogy a helytelen szerelésből adódó meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.

Kellemes fürdőzést kívánunk!

Általános információk

A terméket átvétel után azonnal ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta szállítási sérülés, hiányzó alkatrész vagy gyártási hiba. Ennek kapcsán későbbi reklamációt nem tudunk elfogadni.


Figyelem: A termék biztonsági üveget tartalmaz!

A terméket óvatosan kell mozgatni, és kerülni az ütéseket, különösen az üveg széleinél.


Beszereles előtt, alaposan olvassa el az utasításokat!

Fúrásnál ügyeljen arra, hogy ne sértsen meg rejtett vízvezetékeket vagy elektromos kábeleket.

Az összeszereléshez szükséges eszközök

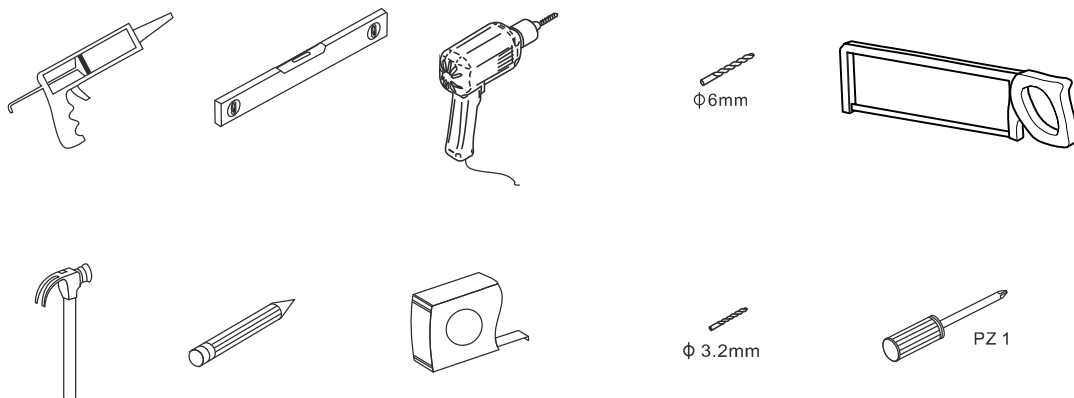


A termék súlya miatt a beszereléshez két emberre lehet szükség.

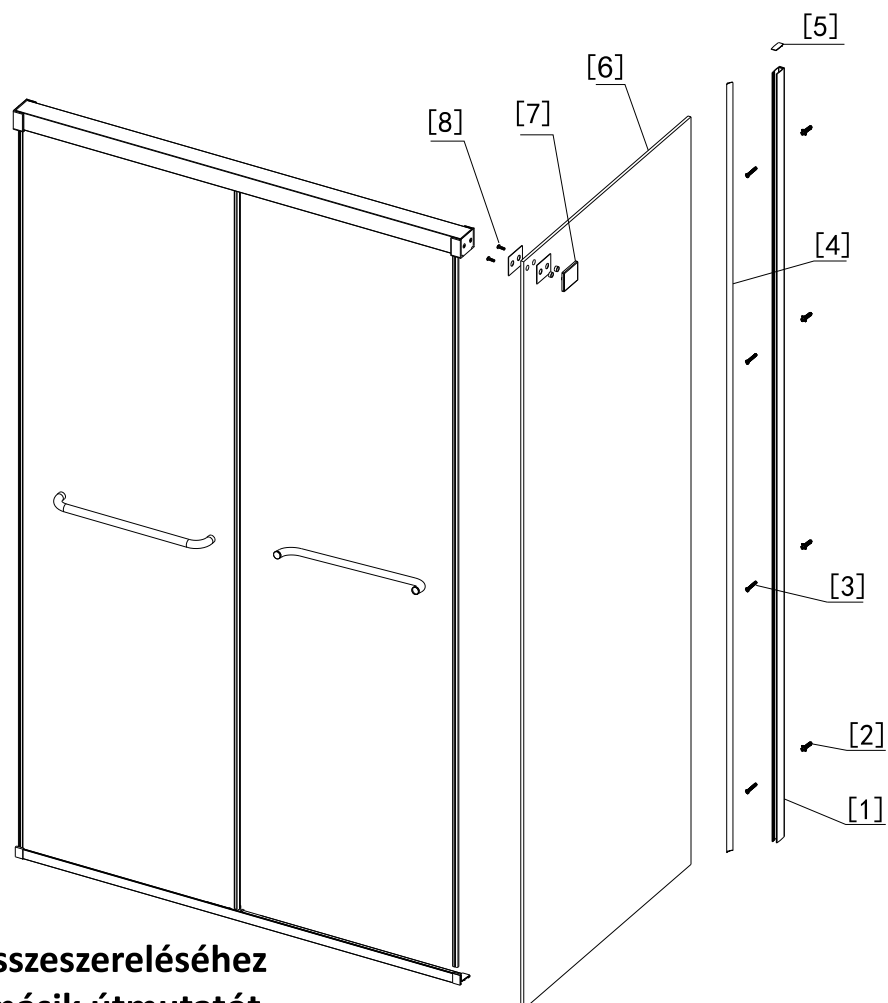


**A tolóajtó összeszereléséhez
használja a másik útmutatót.**

Sorszám	Megnevezés	db
1	Fali profil	1
2	Dűbel	4
3	M4x30 csavar	4
4	T alakú tömítés	1
5	Fali profil takaró	1
6	Oldalsó fix üveg	1
7	Panel tartókonzol	1
8	M5x10 csavar	2



◆ 1.

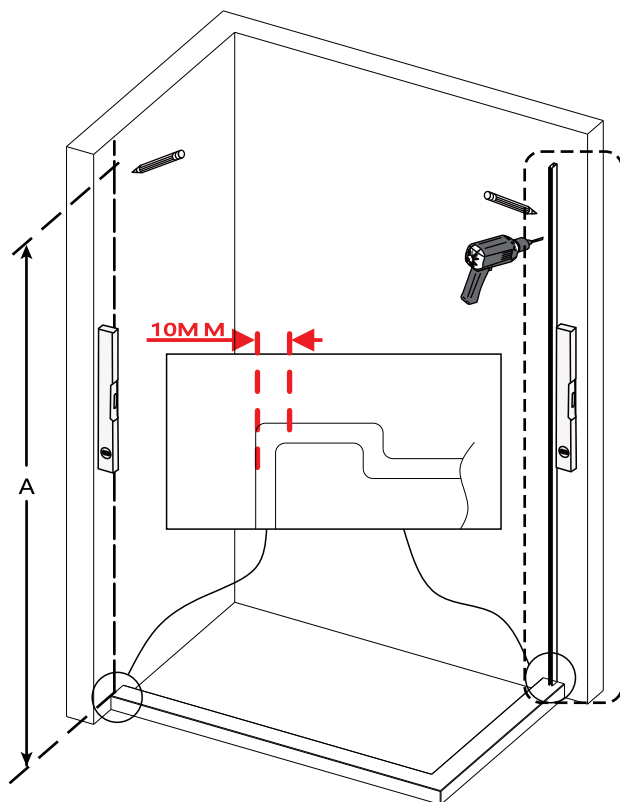





 FIGYELEM	A A FALI PROFILOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A TELEPÍTÉS HELYÉTŐL FÜGGŐEN MÉRJE LE A MEGFELELŐ TÁVOLSÁGOT!
2000mm	2000mm

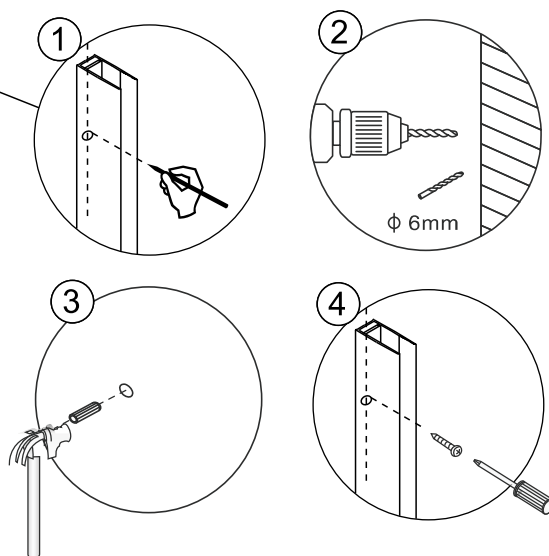



2.

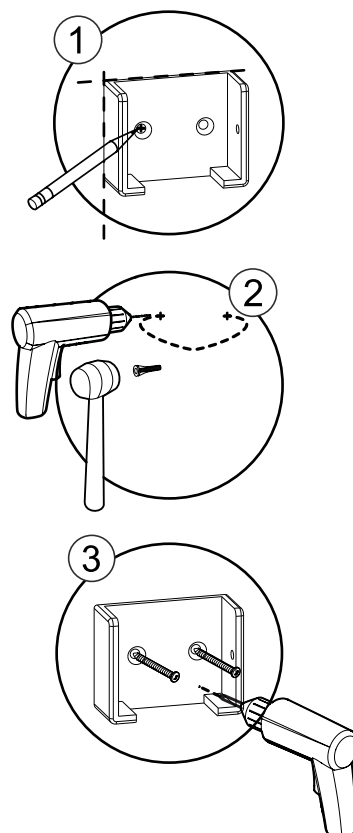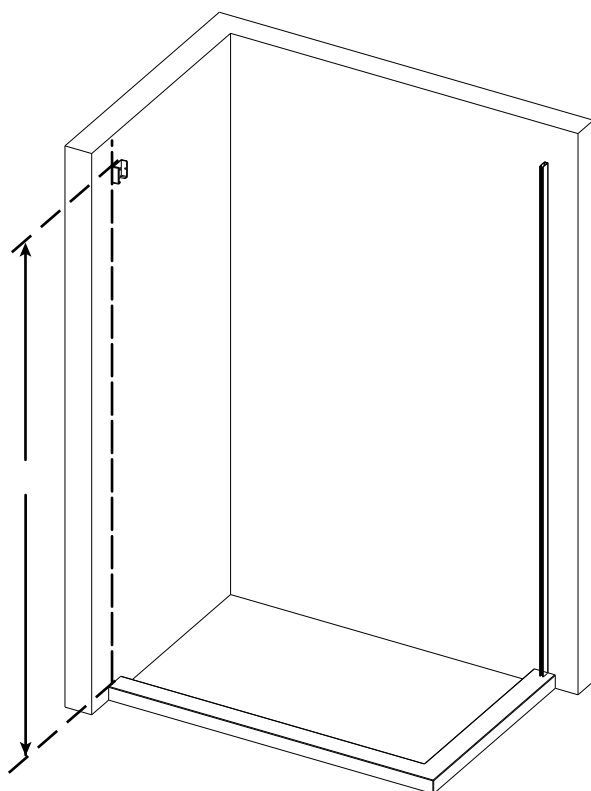




3.

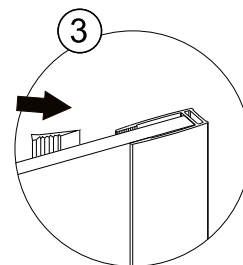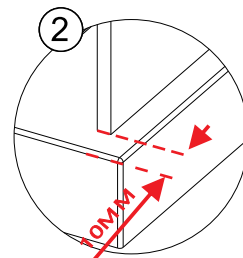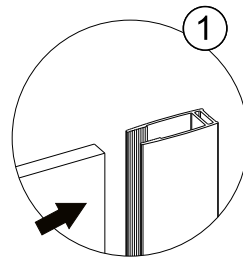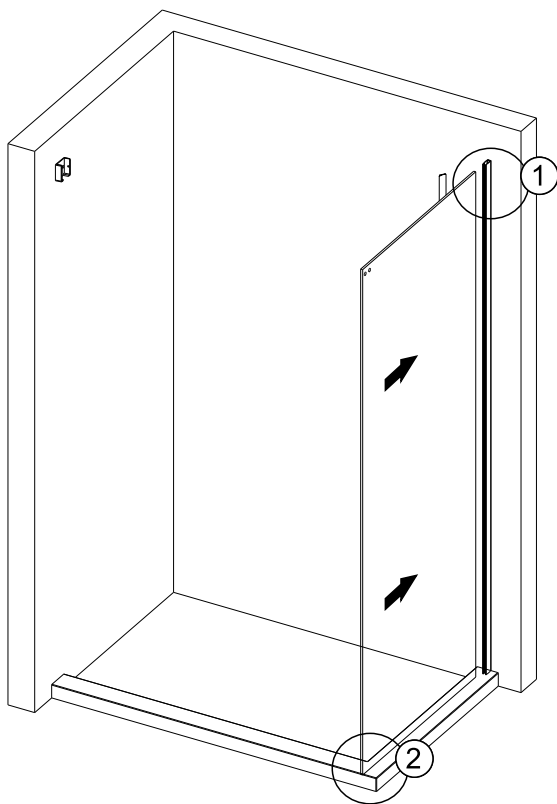





4.

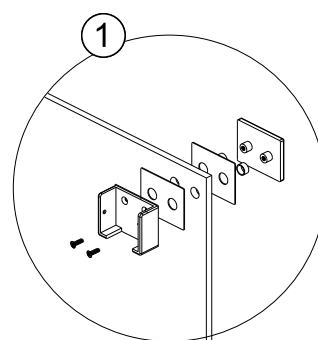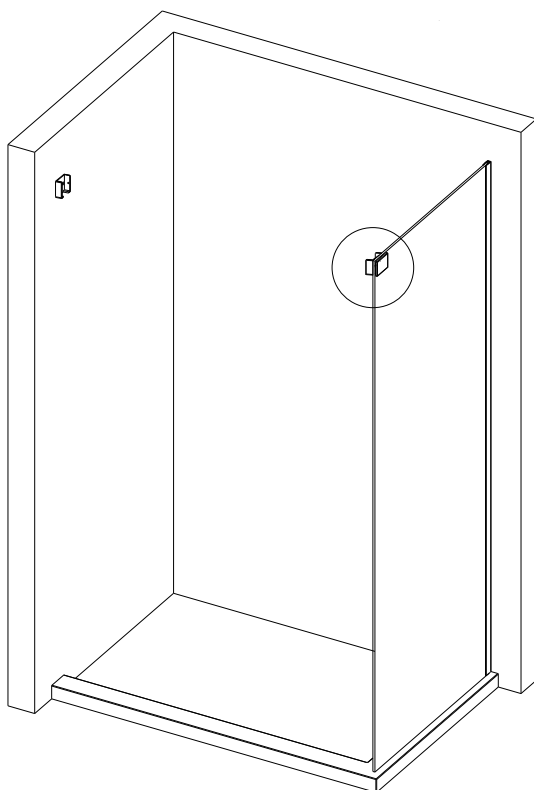





5.

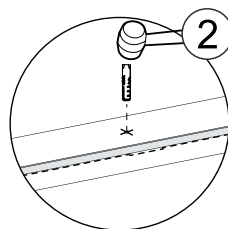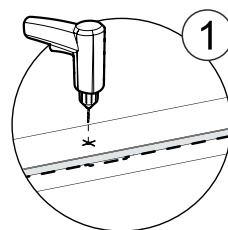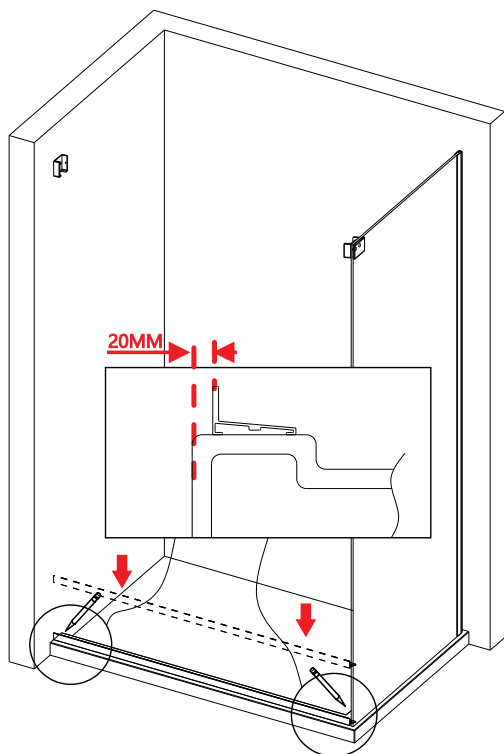





6.

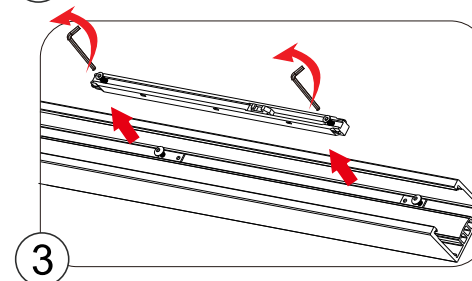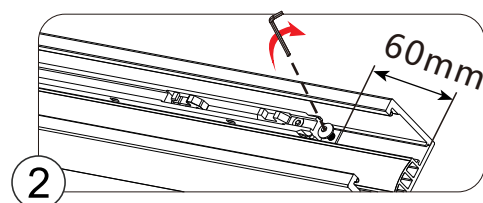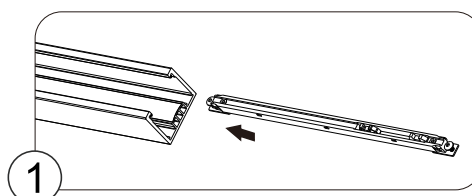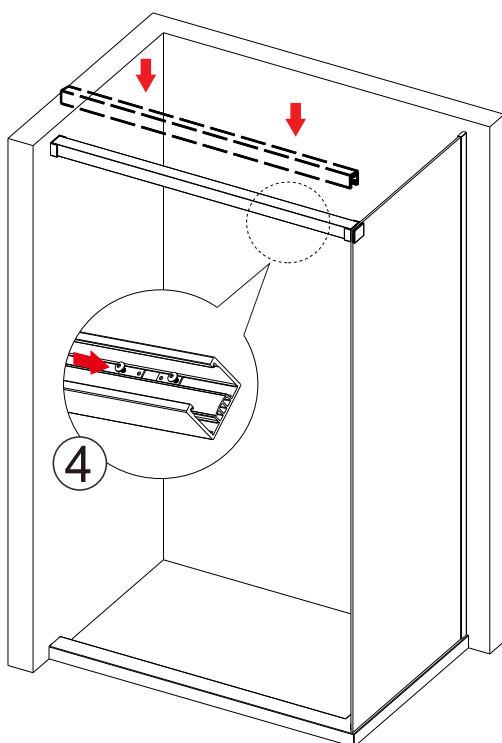


7.

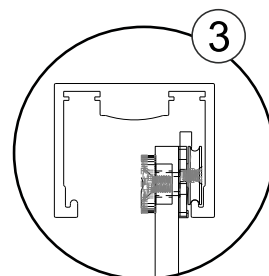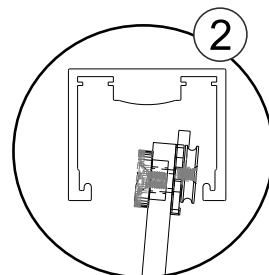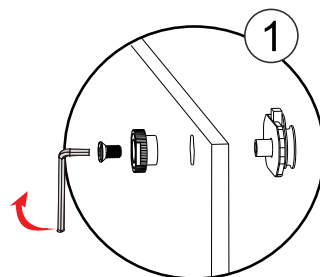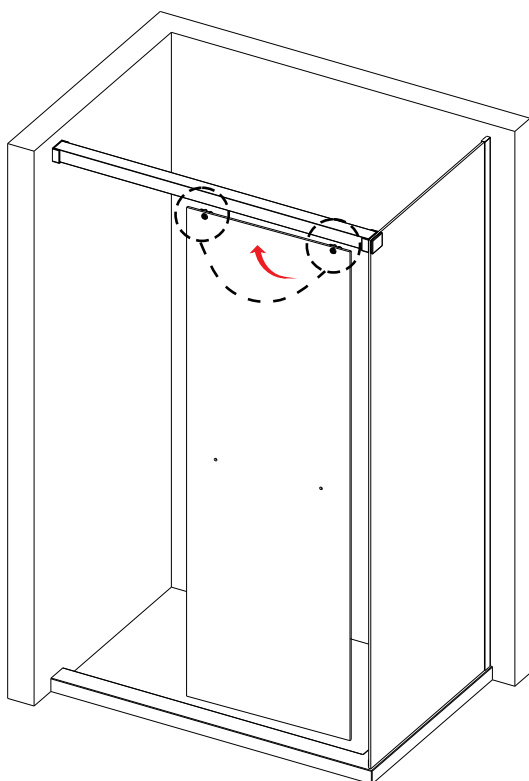


8.

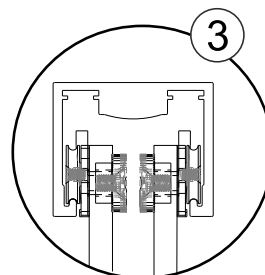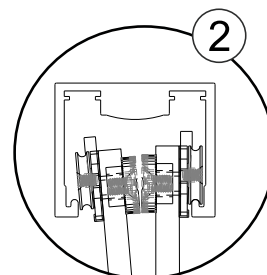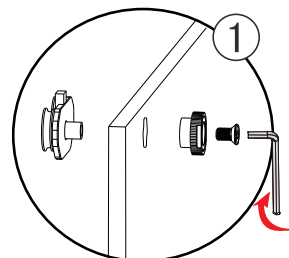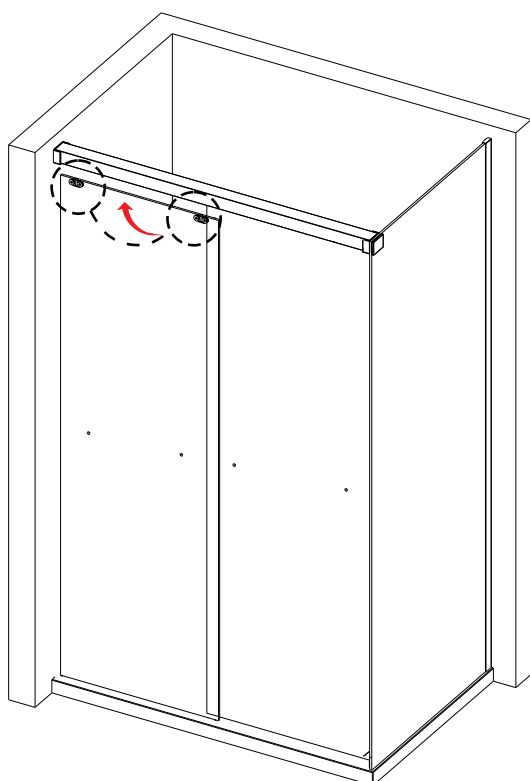


9.

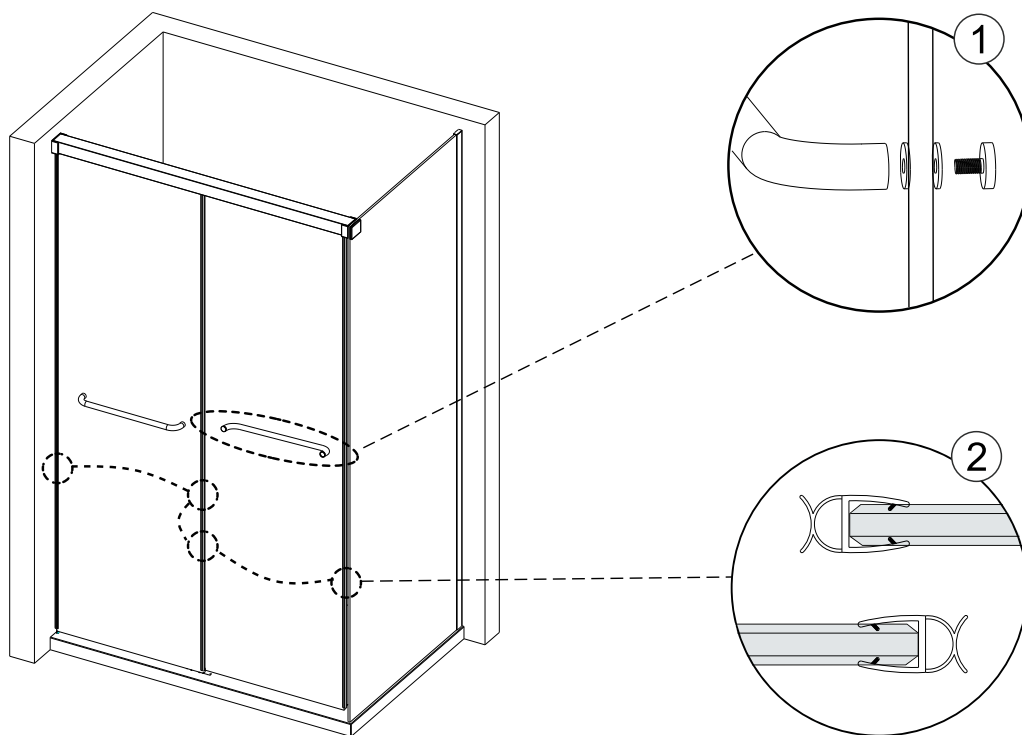


10.

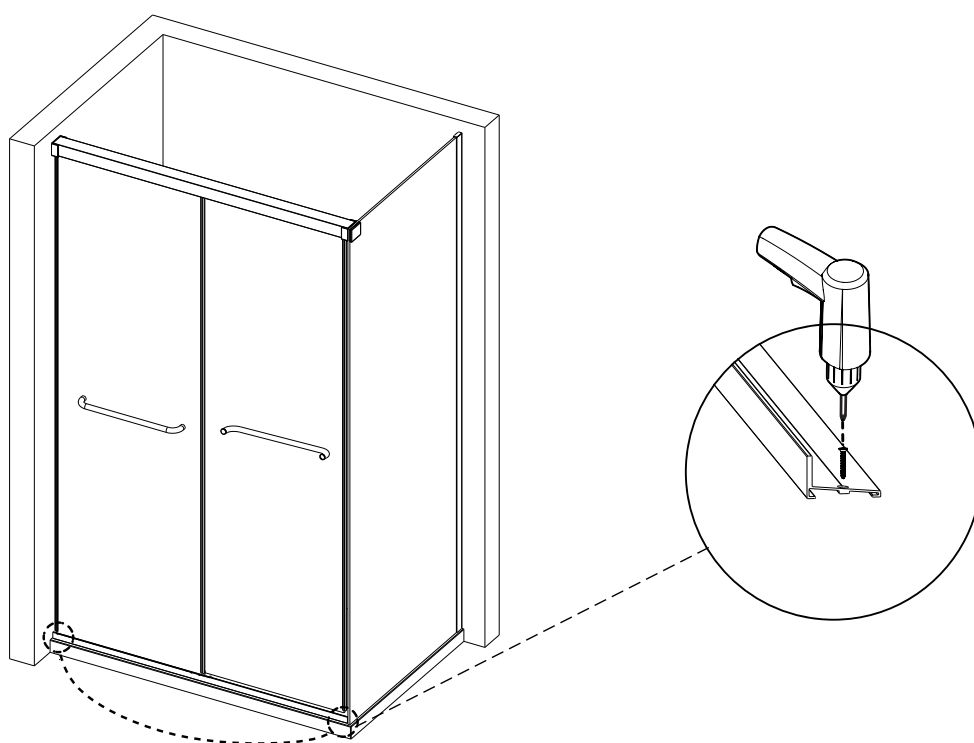




11.

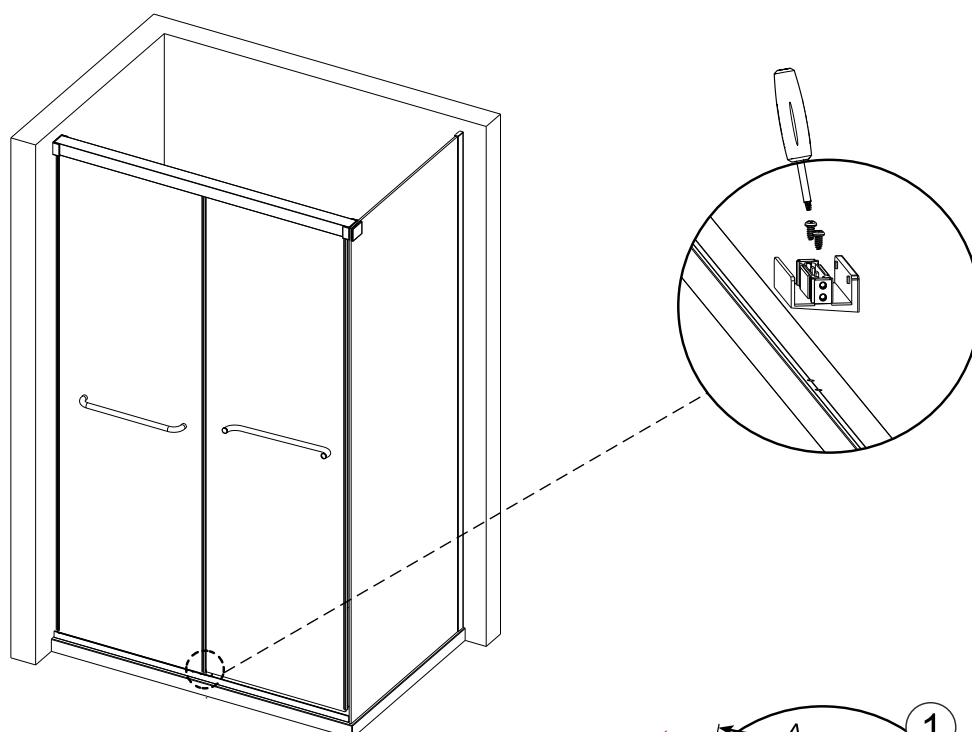


12.

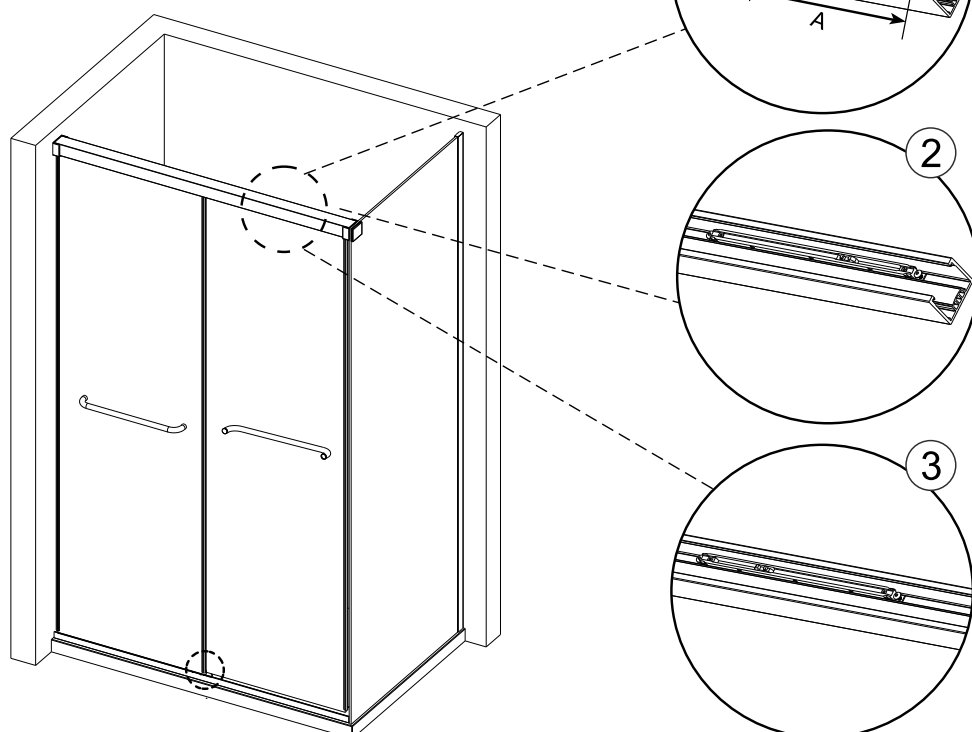


13.

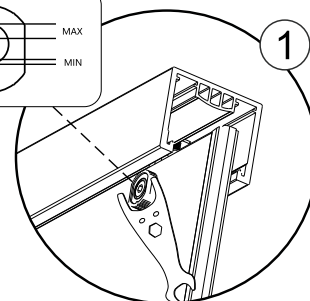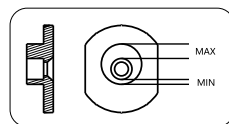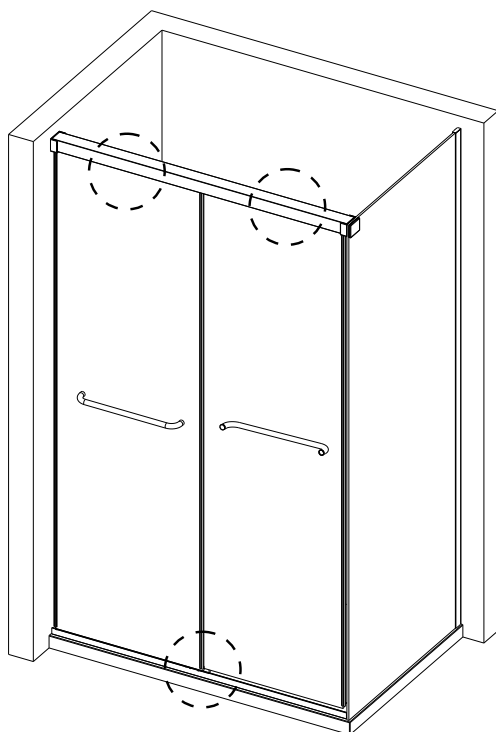

1. Állítsa be az üveg magasságát, majd csavarja az excentrikus csavart a megfelelő pozícióba!



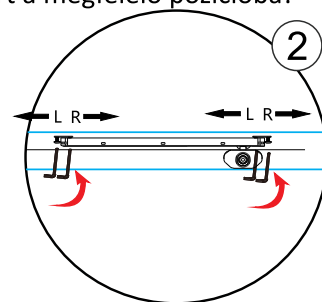


2. Állítsa be az ütközőket, ha szükséges!

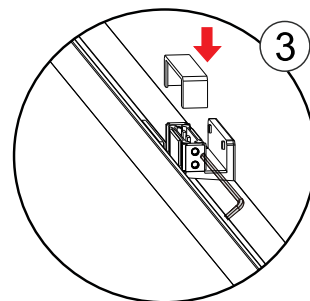





3. Állítsa be az üvegeket úgy, hogy könnyen mozgathatóak legyenek, de ne lógnanak nyitás és zárás közben!

14.

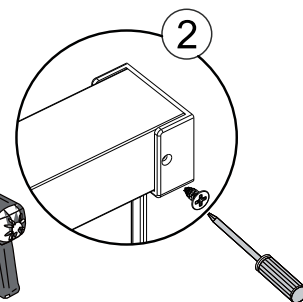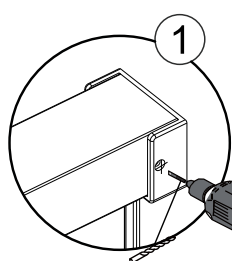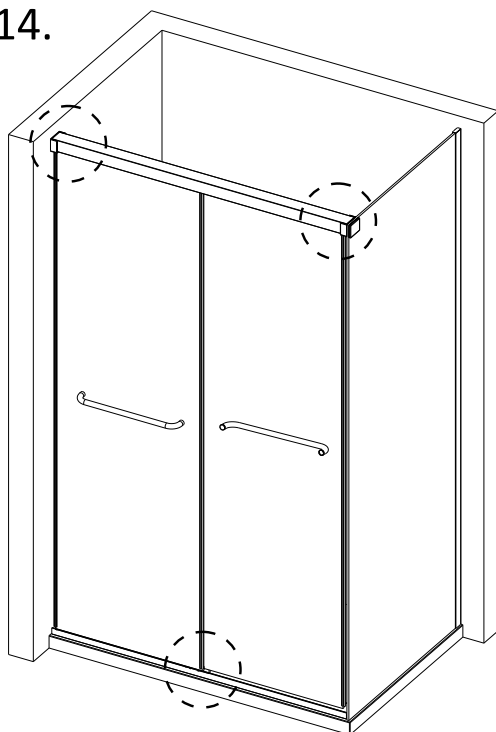

Φ 3,2mm fúrószár

A fúrást a zuhanyzó belső felén kell elvégezni!

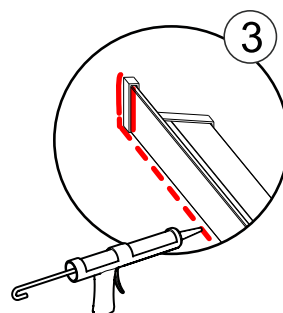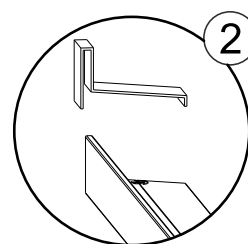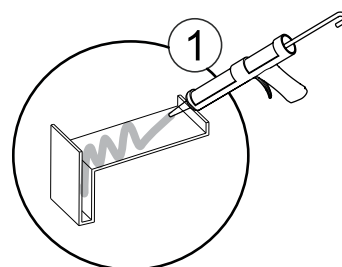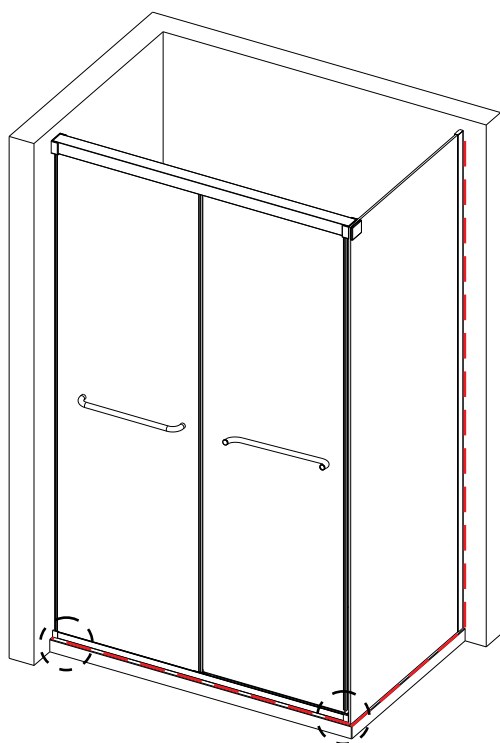

A tökéletes vízzárás érdekében az összes csatlakozásnál
használjon penészedésgátló szilikon tömítőanyagot!
Használat előtt hagyja legalább 24 órán át száradni.

Köszönjük, hogy a termékünket választotta!

Szeretnénk kifejezni hálánkat, hogy a zuhanykabinunk mellett döntött. Bízunk benne, hogy termékünk hozzájárul otthona kényelméhez és szépségéhez. Ahhoz, hogy zuhanykabinja hosszú éveken át megőrizze eredeti állapotát és funkcionalitását, kérjük, tartsa be az alábbi karbantartási és tisztítási útmutatót.

Zuhanykabin Kezelési és Tisztítási Útmutató

1. Mindennapi Használat Után

- Szellőztetés: Minden használat után gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, hogy elkerülje a nedvesség felhalmozódását, ami penész kialakulásához vezethet. Nyissa ki az ajtókat és ablakokat, vagy használjon ventilátort.
- Felületek szárazra törlése: Használat után puha törőkendővel vagy gumilehúzóval távolítsa el a vízcseppeket az üvegfelületekről és a keretektől, hogy elkerülje a vízkő és foltok megjelenését.

2. Rendszeres Tisztítás

- Tisztítószer kiválasztása: Hetente legalább egyszer tisztítsa meg a kabint enyhe, pH-semleges tisztítószerrel. Kerülje az ammónia, aceton, vagy savas összetevőket tartalmazó szereket, mivel ezek károsíthatják a felületeket.
- Eszközök: Mindig puha kendőt vagy mikroszálas törölt használjon a felületek tisztításához. Ne használjon súrolószivacsokat, acélgyapotot vagy bármilyen durva tisztítóeszközt, mivel ezek megkarcolhatják a felületeket.
- Üvegfelületek tisztítása: Az üveglapokhoz használjon speciális üvegtisztító szert. A vegyszer felvitele után törölje szárazra az üveget, hogy elkerülje a foltokat és csíkokat.

3. Különleges Figyelmet Igénylő Felületek

- Krómozott és fém felületek: A krómozott elemeket rendszeresen törölje át nedves, majd száraz kendővel, hogy megőrizze fényüket. Ne használjon maró hatású szereket vagy dörzsesszközöket.
- Szilikon- és gumitömítések: A tömítéseket szintén tisztítsa meg rendszeresen enyhe tisztítószerrel, és kerülje a savas vegyszereket, mivel ezek károsíthatják az anyagot és idővel megrepeszthetik a tömítéseket.

4. Zuhanykabin Görgők Karbantartása

- Rendszeres tisztítás: A zuhanykabin ajtajainak sima működése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a görgőket és a sínrendszert, ahol a szennyeződések lerakódhatnak.
- Olajozás: Ha a görgők nyikorgó vagy nehézkes működést mutatnak, használjon szilikon alapú kenőanyagot. Ne használjon olajos kenőanyagokat, mivel azok vonzhatják a port és szennyeződést.
- Ellenőrzés: Időről időre ellenőrizze a görgők állapotát, hogy nincs-e elhasználódás vagy törés. Ha szükséges, cserélje ki őket a megfelelő működés érdekében.

5. Vízkőmentesítés

- Vízkő elleni védelem: Ha kemény a víz a lakásban, használjon vízkőoldó spray-t, de ügyeljen arra, hogy az ne tartalmazzon savakat vagy súroló anyagokat. Vízkő elleni védelemmel ellátott üveglapok esetén csak ajánlott szereket használjon.

6. Hosszú Távú Karbantartás

- Éves ellenőrzés: Évente egyszer ellenőrizze a zuhanykabin állapotát. Nézze meg, hogy nincs-e kopás vagy szivárgás a tömítéseknél, illetve ellenőrizze a zsanérok és mozgó alkatrészek állapotát.
- Fémalkatrészek karbantartása: Az ajtózsanérok, fogantyúk és egyéb fémalkatrészek karbantartása érdekében használjon enyhe tisztítószereket és puha kendőt. Ha szükséges, olajozza meg a mozgó részeket a zökkenőmentes működés érdekében.

Ez az útmutató segít Önnek, hogy zuhanykabinja hosszú évekig megőrizze kiváló állapotát. Kérjük, hogy az útmutató alapján végezze a karbantartást, és bármilyen kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!